


คู่มือการใช้งาน INTRODUCTION MANUAL



Starts your appetite

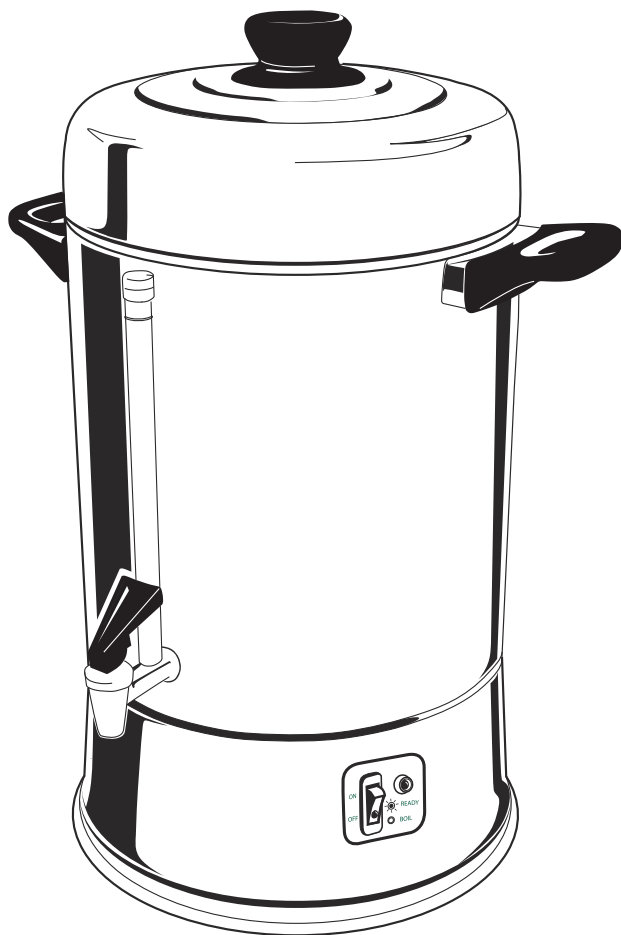


ถังต้มกาแฟไฟฟ้า

ELECTRIC COFFEE BOILER

Introduction Manual

ถังต้มกาแฟไฟฟ้า

ถังต้มกาแฟไฟฟ้าสำหรับต้มกาแฟ และช่วยเก็บรักษาอุณหภูมิของกาแฟได้ตลอดเวลา จึงเหมาะกับการใช้งานนอกสถานที่ การจัดสัมมนา กิจตาการ ร้านอาหาร โรงเรียน โรงแรม เป็นต้น

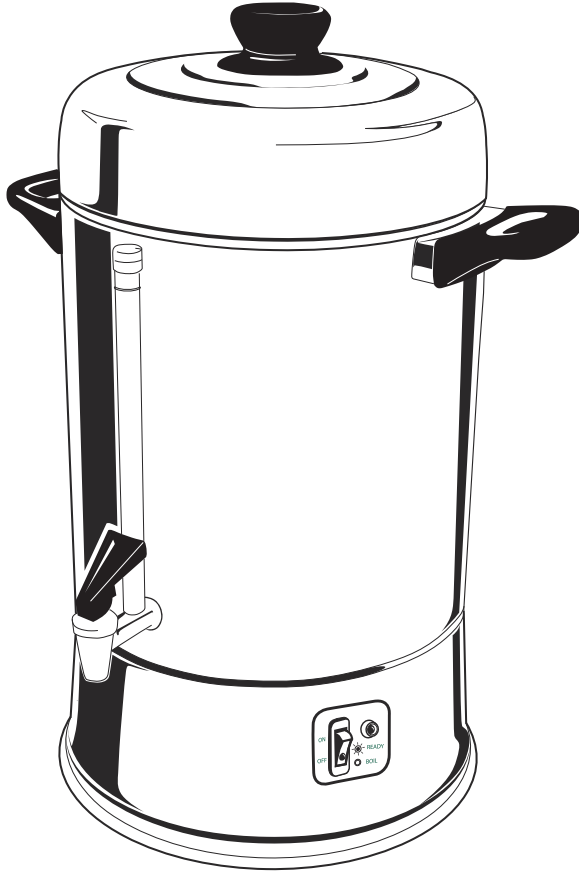


รายละเอียดของสินค้า

รหัสสินค้า	สินค้า	กำลังไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	ความจุ (ถ้วย)	ขนาด-กว้าง (ซม.)	ขนาด-สูง (ซม.)
100 314-6-26	ถังต้มกาแฟไฟฟ้า 11 ลิตร	1,700 วัตต์	220 โวลต์	100	34	51


Introduction Manual

ข้อควรระวัง


กรุณาอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้โดยละเอียดก่อนการใช้ เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคล และทรัพย์สิน

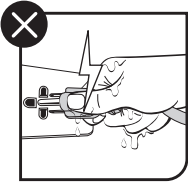


ห้ามจับหรือถอดปลั๊กด้วยมือที่เปียกชื้น เพราะอาจเป็นสาเหตุให้ไฟฟ้าดูดและเกิดอันตรายต่อชีวิตได้

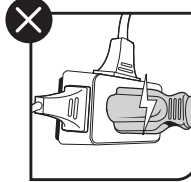


ควรใช้กระแสไฟฟ้าให้ถูกต้อง การใช้กั๊กต้มกาแฟกับกระแสไฟฟ้าที่ผิดพลาด เสียบปลั๊กกั๊กต้มกาแฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นพร้อมกันหลายเครื่อง อาจเป็นเหตุให้เกิดไฟดูดได้

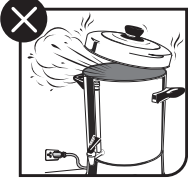


อย่าเปิดฝาถังต้มกาแฟ ในขณะที่เครื่องกำลังต้มน้ำ เพราะไอน้ำจากถังต้มกาแฟอาจจะกระเด็น ทำให้เกิดอันตรายได้

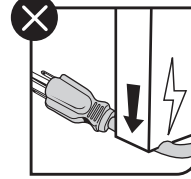


ห้ามกับสายไฟด้วยวัตถุหนักเพราะทำให้สายไฟเสียหายและเป็นเหตุให้เกิดไฟดูด เกิดอัคคีภัยได้

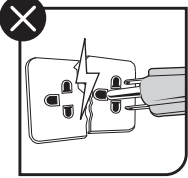


ห้ามใช้ปลั๊กเสียบที่ชำรุด หลวมหรือแน่นเกินไป อาจเป็นเหตุให้เกิดไฟดูด ไฟฟ้าช็อต และอัคคีภัยได้

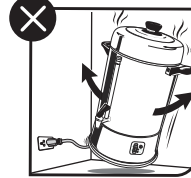


กรุณาอย่าเคลื่อนย้ายถังต้มกาแฟในขณะที่ต้มน้ำอยู่ เพราะอาจทำให้ฝาเปิด และเกิดอันตรายต่อร่างกายได้

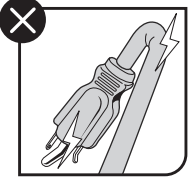


ห้ามทำให้ปลั๊กและสายไฟเสียหายโดยการหักงอ บีบ ดึงอย่างรุนแรง และห้ามวางไว้ในที่อุณหภูมิสูง

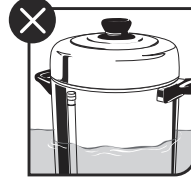


ห้ามนำถังต้มกาแฟลงแช่ในน้ำ เพราะจะทำให้วงจรไฟฟ้าเสียหายและเกิดอันตรายได้

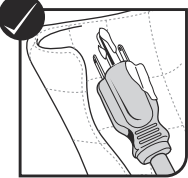


หากมีสิ่งสกปรกติดอยู่ตามหัวปลั๊กให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดให้สะอาด

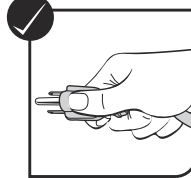

ควรดึงปลั๊กไฟออกด้วยความระมัดระวัง โดยจับที่หัวปลั๊กแล้วดึงออกเพื่อความปลอดภัย

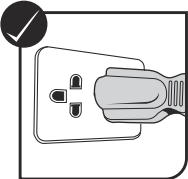

ควรเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบให้แน่นและถอดปลั๊กไฟหลังการใช้งานทุกครั้ง

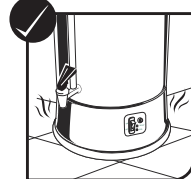

ควรวางถังต้มกาแฟบนพื้นที่เรียบและทนความร้อน

Introduction Manual

วิธีการใช้งาน

1. ก่อนการใช้งานครั้งแรก ควรทำความสะอาดภายในตัวถัง, ตะแกรงกรองกาแฟ, ก่อส่งน้ำ ให้สะอาดก่อนการใช้งาน
2. เติมน้ำตามจำนวนที่ต้องการลงในตัวถัง แต่ต้องไม่น้อยกว่าระดับน้ำต่ำสุด และต้องไม่เกินระดับสูงสุดโดยสังเกตจากขีดบอกระดับน้ำที่อยู่ด้านนอกตัวถัง
3. ตัดตั้งก่อก่อส่งน้ำ แล้ววางตะแกรงกรองกาแฟ จากนั้นจึงใส่กาแฟบดตามจำนวนที่ต้องการลงที่ตะแกรงกรองกาแฟ หรือใช้ถ้วยตวงกาแฟ ตักกาแฟชนิดบดหยดใส่ในตะแกรง (1 ถ้วยตวง ประมาณ 100 กรัม หรือ สามารถทำกาแฟได้ ประมาณ 10 ถ้วย)
4. ปิดฝาให้สนิท และหมุนฝาให้อยู่ในตำแหน่งล็อกกับทุบกัง 2 ข้าง
5. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ต่อสายดินแล้วเท่านั้น
6. เปิดสวิตช์ไฟ หลอดไฟจะติด แสดงว่าเครื่องกำลังทำงาน
7. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

หมายเหตุ สังเกตน้ำที่คงเหลืออยู่ในถัง โดยสังเกตจากลูกกลยสีแดง ที่อยู่ในแก๊งแก้ววัดระดับน้ำ ถ้าลูกกลยสีแดงอยู่ในระดับน้ำน้อยหรือไม่มีเลย ต้องปิดสวิตช์และถอดปลั๊กออกก่อนที่จะมีการเติมน้ำให้

วิธีการดูแลและทำความสะอาด

1. ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งาน ถอดตะแกรงกรองกาแฟและก่อก่อส่งน้ำ เทกากกาแฟออกจากที่กรอง ล้างอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาด แล้วจึงเช็ดให้แห้ง สำหรับตัวชุดฮีตเตอร์ที่อยู่ภายในถัง ถ้ามีคราบที่ล้างไม่ออกให้ใช้ตัวชุดฮีตเตอร์ทำความสะอาด แล้วจึงล้างตามปกติ
2. สำหรับภายนอกตัวถัง ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดน้ำอีกครั้ง
3. กรณีที่ตะแกรงกรองกาแฟ เกิดการอุดตัน ให้ใช้ลวดหรือเข็มแทงรูตะแกรงก่อน แล้วจึงทำความสะอาดตามปกติ
4. หากมีตะกรันเกาะที่ภายในตัวถังหรือฮีตเตอร์ ให้ใช้น้ำส้มสายชูอัตราส่วนร้อยละ 25 ของอัตราส่วนของน้ำ แช่ไว้ประมาณ 15 นาที แล้วล้างออก (โดยท่านไม่ควรทิ้งให้เกิดคราบตะกรันนานเกินไปซึ่งยากแก่การทำความสะอาด กรณีคราบดังกล่าวยังไม่หมดให้ทำดองต้นน้ำส้มสายชูให้เดือด แล้วรีบใช้สก็อตไบรท์ขัดออกในทิศทางเดียวกัน จากนั้นต้มน้ำสะอาดล้างอีกครั้ง เพื่อดับกลิ่นน้ำส้มสายชู)

การรับประกัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในใบรับประกันหลัก)


1. รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า
2. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เกิดจากความบกพร่องในการผลิต หรือวัสดุชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานผิดลักษณะหรือเกิดจากการประมาทในการใช้งาน รวมถึงการสึกหรอตามอายุการใช้งาน โดยท่านจะต้องนำใบรับประกันนั้นๆ มาแสดงทุกครั้งที่ติดต่อกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ขอยึดตามรายละเอียดความสมบูรณ์ของเอกสารการรับประกันเป็นสำคัญ

ถ้ามีข้อสงสัยหรือต้องการให้คำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ซีกลาสโตร์ ทุกสาขา และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2730-7989 e-mail: seagull@seagull-brand.com

Introduction Manual

ELECTRIC COFFEE BOILER

Electric Coffee Boiler is used for boiling high volume of coffee and keeps warm temperature all time. It is appropriate for party, seminars, restaurants, offices, schools, hotels etc.

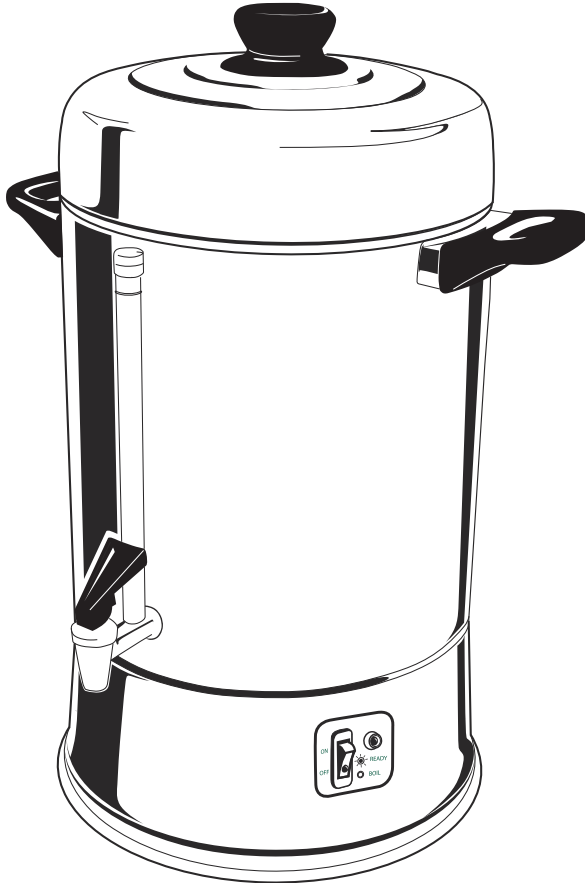


Product Specification

Product Code	Product	Power	Voltage	Capacity (Cups)	Size:W (cm)	Size:H (cm)
100 314-6-26	Electric Coffee Boiler 11 L	1,700 W	220 V	100	34	51


Introduction Manual

Cautions


Please read the following instructions carefully before you use this urn for your own safety and your properties.

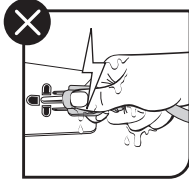


Do not touch or unplug with wet hand, to avoid electric shock and to protect yourself.

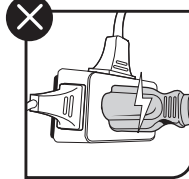


Check your supply voltage before usage, if you use the high or low voltage or you plug the urn with other appliances, it may cause short circuit.

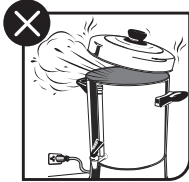


Please do not open the cover while it is working to avoid splashing of hot water/steam that may cause danger and burn.

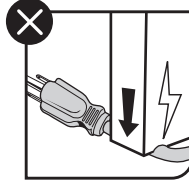


Do not put any heavy objects on the cable, to avoid damage of wiring, fire and short circuit.

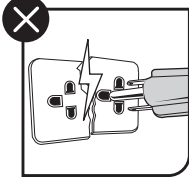

Do not use damaged/too loose/too tight cable cord to the wall socket, to avoid short circuit and fire.

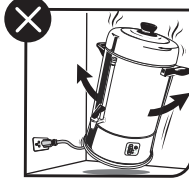


Please do not move the coffee boiler while it is working because the cover might be open, it is harmful and dangerous to your body.

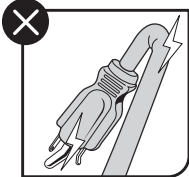


Do not tear or pull the cable cord and do not place in a hot place.




Do not immerse any part of the coffee boiler in the water that it will cause short circuit and damage your unit.

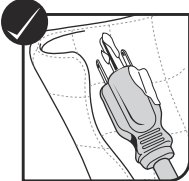


If there is some dirt on the plug, use damp cloth to clean.

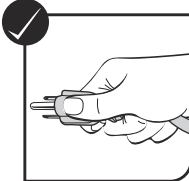

Unplug carefully by holding to the cord grip.

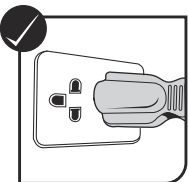

Plug the coffee boiler to the wall socket tightly and always unplug the urn after usage.

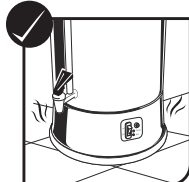

Place the coffee boiler on the dry, level surface and stable place.

Introduction Manual

Usage Instruction

1. Clean the urn, the tube, the coffee filter before using. (Do not immerse the urn into the water)
2. Pour water into the urn between water level.
3. Install the tube and place the coffee filter. Then pour roasted and ground coffee that you desire in the coffee filter.
4. Lock the lid with tightly and turn the lid in the correct position.
5. Plug it on a socket wall with earth ground.
6. Turn on a switch and light will turn on.
7. The time of coffee boiling is about 30 minutes.

Note: Please see red floating ball for water level in the urn.

Care and Cleaning

1. After disconnecting the plug, remove the tube and the coffee filter. Then throw away the left ground coffee.
2. Surface of the urn must be wiped off only with clean and damp cloth, and the inside use clean sponge.
3. If there are some dregs and scale inside the urn, mix 25% of arrack and 75% of water and leave it for 15 minutes before you clean (If it does not work, boil the mixture and rub it. Then boil some water again to deodorize from bad smell).

Warranty (Please see the additional details in Warranty card)

1. Warranty 1 year after purchasing date.
2. The warranty covers factory defects and if the parts used is not standard. The warranty not covers the misuse or careless use of the unit including deterioration. You must bring your guarantee card for use and repair. Company must follow the details on the guarantee card.

Should you have any further suggestion please contact Seagull Store or
Call Center 02-730-7989 e-mail: seagull@seagull-brand.com



Starts your appetite

บริษัท ไทยสแตนเลสตีล จำกัด

10 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2730-7999 โทรสาร : 0-2730-7990

THAI STAINLESS STEEL CO.,LTD.

10 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Vadhana,
Bangkok 10110, Thailand Tel :+66 2730-7999 Fax :+66 2730-7990
<http://www.seagull-brand.com> e-mail : seagull@seagull-brand.com