


คู่มือการใช้งาน

INTRODUCTION MANUAL



Starts your appetite

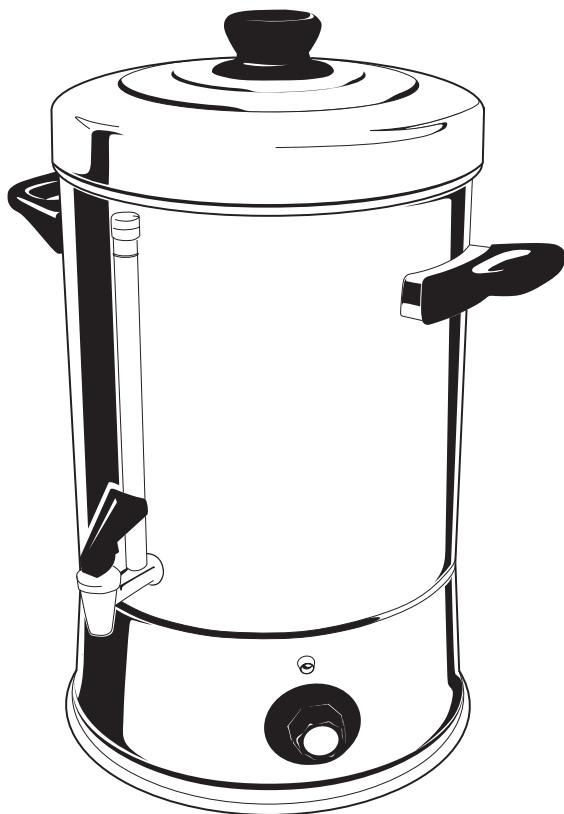


ถังต้มน้ำไฟฟ้า

ELECTRIC URN

บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด 10 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2730-7999 โทรสาร : 0-2730-7990


THAI STAINLESS STEEL CO.,LTD. 10 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Klongton-Nua,
Vadhana, Bangkok 10110, Thailand Tel : 66 2730-7999 Fax : 66 2730-7990
<http://www.seagull-brand.com> e-mail : seagull@seagull-brand.com

ส่วนประกอบถังต้มน้ำไฟฟ้า

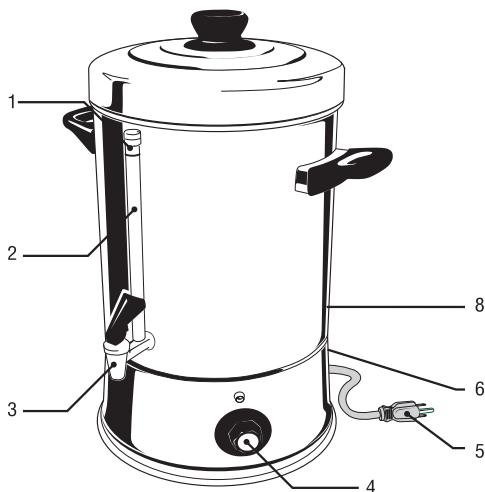

ส่วนประกอบ

1. ระดับสูงสุดของแท่งแก้ววัดระดับน้ำ
 2. ท่อระดับน้ำแสดงน้ำที่ไหลอยู่ภายในถัง
 3. ก๊อกน้ำ โรยรอยต่อ ทมตบปัญหาการรั่วซึม
 4. THERMOSTAT ปุ่มปรับอุณหภูมิได้ 30-110 องศาเซลเซียส
 5. ปลั๊กไฟสามขาพร้อมสายดินมาตรฐานสากล
 6. สวิตช์รีเซต (ด้านหลังปุ่มสีแดง)
 7. ฮีตเตอร์ คุณภาพสูงทำจากสเตนเลสสตีลทุกชิ้นส่วน
ไม่มีปัญหาการเกิดสนิม
 8. ตัวถังสเตนเลสสตีลแข็งแรง ทนทาน
- *หมายเหตุ*** ถังต้มน้ำไฟฟ้า 2 ชั้น ตัวถังเป็นสเตนเลสสตีล 2 ชั้น
ป้องกันความร้อนจากการสัมผัส

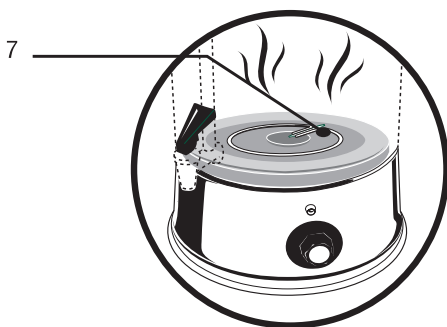

รหัสสินค้า Product Code	สินค้า Product	กำลังไฟฟ้า Power	แรงดันไฟฟ้า Voltage	ความจุ (ถ้วย) Capacity (Cups)	ขนาด-กว้าง (ซม) Size:W (cm)	ขนาด-สูง (ซม) Size:H (cm)
100 314-3-26	ถังต้มน้ำไฟฟ้า 14.0 ลิตร Electric Urn 14.0 L	2,400 W	220 V	90-95	32	49.0
100 314-3-30	ถังต้มน้ำไฟฟ้า 21.0 ลิตร Electric Urn 21.0 L	2,400 W	220 V	140-150	39	54.5
100 314-3-36	ถังต้มน้ำไฟฟ้า 36.5 ลิตร Electric Urn 36.5 L	3,200 W	220 V	240-250	44	60.0

* โปรดศึกษาข้อมูลก่อนใช้งานให้ละเอียดก่อนเริ่มใช้งาน
Before using the electric urn, read all instruction below.

คำเตือน

- ห้ามจมน้ำหรือถอดปลั๊กด้วยมือที่เปียกชื้น เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าดูด และเกิดอันตรายต่อชีวิตได้
- ควรใช้กระแสไฟฟ้าให้ถูกต้อง การใช้กับต้นน้ำกับกระแสไฟฟ้าที่ผิด หรือ เสียบปลั๊กกับต้นน้ำร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นพร้อมกันหลายเครื่อง อาจเป็นเหตุให้เกิดไฟดูดได้
- อย่าเปิดฝาทิ้งต้นน้ำ ในขณะที่เครื่องกำลังต้นน้ำ เพราะไอน้ำจากถังต้นน้ำอาจจะกระเด็น ทำให้เกิดอันตรายได้
- ห้ามกับสายไฟด้วยวัตถุทึบ เพราะทำให้สายไฟเสียหายและเป็นเหตุให้เกิดไฟดูด เกิดอัคคีภัยได้
- ห้ามใช้ปลั๊กเสียบที่ชำรุด หลวมหรือแน่นเกินไป อาจเป็นเหตุให้เกิดไฟดูด ไฟฟ้าช็อต และอัคคีภัยได้
- กรุณาอย่าเคลื่อนย้ายถังต้นน้ำในขณะที่ต้นน้ำอยู่ เพราะอาจทำให้ฟ้าเปิด และ เกิดอันตรายต่อร่างกายได้
- ห้ามทำให้น้ำสกปรกและสายไฟเสียหายโดยการหักงอ พับ ดึงอย่างรุนแรง และห้ามวางไว้ในที่อุณหภูมิสูง
- ควรถอดปลั๊กไฟ หลังการใช้งานทุกครั้ง
- หากมีสิ่งสกปรกติดอยู่ตามหัวปลั๊กไฟให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดให้สะอาด
- ควรตั้งปลั๊กไฟออกด้วยความระมัดระวัง โดยจับที่หัวปลั๊กแล้วดึงออกเพื่อความปลอดภัย
- ควรเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบให้แน่น
- ควรใช้ผ้าสะอาดซับเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้งานอื่น ควรขอคำปรึกษาจากทางบริษัทฯ เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้อง
- ไม่ควรปล่อยทิ้งระดับน้ำต่ำกว่ากึ่งถัง
- ห้ามนำถังต้นน้ำไฟฟ้าลงแช่น้ำ เพราะจะทำให้วงจรไฟฟ้าเสียหายและเกิดอันตรายได้
- ควรวางถังต้นน้ำไฟฟ้า บนพื้นที่เรียบแห้งและทนความร้อน

ข้อแนะนำ

ควรหมั่นล้างทำความสะอาดถังต้นน้ำไฟฟ้าเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮิเตอร์

วิธีการใช้งาน

- ก่อนใช้งานครั้งแรก ควรล้างทำความสะอาดภายในให้เรียบร้อย
- เติมน้ำสะอาดลงในถัง ไม่สูงเกินกว่าระดับสูงสุดของแท่งแก้ววัดระดับน้ำ ก่อนทำการเสียบปลั๊กไฟ
- หมุนตัวปรับควบคุมอุณหภูมิจนกระทั่งไฟแดงปรากฏขึ้น ซึ่งแสดงว่าฮิเตอร์กำลังทำงาน จากนั้นปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่งสูงสุดเพื่อต้มน้ำให้เดือด เมื่อน้ำเดือดแล้วจึงปรับอุณหภูมิให้ต่ำตามความต้องการเพื่อรักษาอุณหภูมิไว้
- เมื่อเลิกใช้งานให้ปิดสวิทช์ไฟที่ตัวถัง และถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน
- หลังจากน้ำเย็นลง เทน้ำส่วนที่เหลือออก เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮิเตอร์
- เช็ดให้แห้งก่อนเก็บ
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทฯ

ปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้น

- ปัญหา : การรั่วซึมบริเวณก้นวัดระดับน้ำของถังต้นน้ำไฟฟ้า วิธีการแก้ไข : หมุนฝาปิดก้นวัดระดับน้ำให้แน่นพอประมาณ (พอตึงมือ)
- ปัญหา : สวิตช์ปรับอุณหภูมิไม่ทำงาน หรือ เกิดความผิดปกติของฮิเตอร์ (เช่น ฮิเตอร์ร้อนเกินไป) Safety thermostat cutoff จะทำงาน โดยเครื่องจะตัดไฟอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหายของฮิเตอร์ และอัคคีภัย
วิธีการแก้ไข : ถอดปลั๊กไฟ, ตรวจสอบความผิดปกติของฮิเตอร์หรือสายไฟ, ทิ้งเครื่องให้เย็นลง (อย่างน้อย 2 ชั่วโมง) และเทน้ำออก แล้วจึงกดสวิทช์รีเซ็ต (ปุ่มสีแดง ด้านหลังถังต้นน้ำ) เพื่อเริ่มการใช้งานใหม่อีกครั้งหนึ่ง (เฉพาะรุ่น 14 ลิตรและ 21 ลิตรเท่านั้น ที่เพิ่มปุ่มรีเซ็ต)

การทำความสะอาด

- ปิดสวิทช์ที่ตัวถัง ถอดปลั๊กไฟออก รอให้น้ำในถังให้เย็น ก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
- สำหรับภายนอกถัง เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ ส่วนภายในถัง ทำความสะอาดด้วยฟองน้ำ โดยหลีกเลี่ยงการกระแทกฮิเตอร์
- หากมีตะกอนเกาะที่ภายในตัวถังหรือฮิเตอร์ ให้ใช้น้ำส้มสายชูอัตราส่วนร้อยละ 25 ของอัตราส่วนของน้ำ แช่ไว้ประมาณ 15 นาที แล้วล้างออก (โดยท่านไม่ควรทิ้งให้ตกคราบตะกอนมากเกินไปซึ่งยากแก่การทำความสะอาด กรณีคราบตกสลายยังไม่หมดให้ทดลองต้นน้ำสัปดาห์ให้เดือด แล้วรีบใช้สก็อตไบรชต์ออกในทิศทางเดียวกัน จากนั้นต้นน้ำสะอาดล้างอีกครั้ง เพื่อดับกลิ่นน้ำส้มสายชู)

การรับประกัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในใบรับประกันหลัก)

- รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า
- การรับประกันครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เกิดจากความบกพร่องในการผลิต หรือวัสดุชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานผิดลักษณะหรือเกิดจากการประมาทในการใช้งาน รวมทั้งความเสียหายตามอายุการใช้งาน โดยท่านจะต้องนำไปรับประกันนั้นๆ มาแสดงทุกครั้งที่ติดต่อกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยอมยึดตามรายละเอียดความสมบูรณ์ของเอกสารการรับประกันเป็นสำคัญ

ถ้ามีข้อสงสัยหรือต้องการให้คำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ซีเกลโลร์ ทุกสาขา
และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2730-7989 e-mail: seagull@seagull-brand.com

Cautions

Please read the following instructions carefully before you use this urn for your own safety and your properties.

1. Do not touch or unplug with wet hand, to avoid electric shock and to protect yourself.
2. Check your supply voltage before usage, if you use the high or low voltage or you plug the urn with other appliances, it may cause short circuit.
3. Please do not open the cover while it is working to avoid splashing of hot water/steam that may cause danger and burn.
4. Do not put any heavy objects on the cable, to avoid damage of wiring, fire and short circuit.
5. Do not use damaged/too loose/too tight cable cord to the wall socket, to avoid short circuit and fire.
6. Please do not move the urn while it is working because the cover might be open, it is harmful and dangerous to your body.
7. Do not tear or pull the cable cord and do not place in a hot place.
8. Always unplug the urn after usage.
9. If there is some dirt on the plug, use damp cloth to clean.
10. Unplug carefully by holding to the cord grip.
11. Plug the urn to the wall socket tightly.
12. Use only fresh water for this urn.
13. Never switch on if the water is lower than the faucet.
14. Do not immerse any part of the urn in the water that it will cause short circuit and damage your unit.
15. Place the urn on the dry, level surface and stabled place.

Suggestion

Always clean the electric urn for prolong your usage time.

Usage Instruction

1. Clean inside thoroughly before the first usage.
2. Fill the Electric Urn with clean water before turning it on. Please make sure that the water level is under the maximum level indicator on the front panel.
3. The red pilot lamp will light on when you turn the unit on, which indicates that the heater is working. To boil water, we recommend turning the thermostat to its highest setting until the water boil, then adjust the temperature as required.
4. Turn the appliance off and unplug it when not in use.
5. Empty all water after the water is cool. This will prolong the life of the Electric Urn.
6. Dry the Electric Urn before storing it.
7. If you have any question, please contact our staff directly.

Trouble Shooting

1. **Problem** : Some water leak or drip around the level tube. **Solution** : You should turn the lid of the level tube tightly.
2. **Problem** : The control switch does not work, or the heater is damaged (too hot etc.)
Solution : The Safety thermostat cutoff will automatically work, the electric urn turn off to prevent heater damage and conflagration. You should unplug, check the heater or plug, cool down (Min 2 hours), pour the water and then press reset switch (the red switch) for start working. (Only 14 Ltrs and 21 Ltrs)

Cleaning

1. Unplug the unit and wait unit it cool before cleaning.
2. To clean the outside, wipe it with a damp cloth. You may use sponge to clean the inside but stay away from the heating element.
3. To clean off the sediment inside the urn. Use the arrack and water solution at 25% and 75% respectively. Put enough solution as to cover the sediment completely let it sit for 15 minutes and if necessary repeat the process again. Rinse with clean water

Warranty (Please see the additional details in Warranty card)

1. Warranty 1 year after purchasing date.
2. The warranty covers factory defects and if the parts used is not standard. The warranty not covers the misuse or careless use of the unit including deterioration. You must bring your guarantee card for service and repair. Company must follow the details on the guarantee card.

Should you have any further suggestion please contact Seagull Store or
Call Center 02-730-7989 e-mail: seagull@seagull-brand.com