


คู่มือการใช้งาน




Starts your appetite

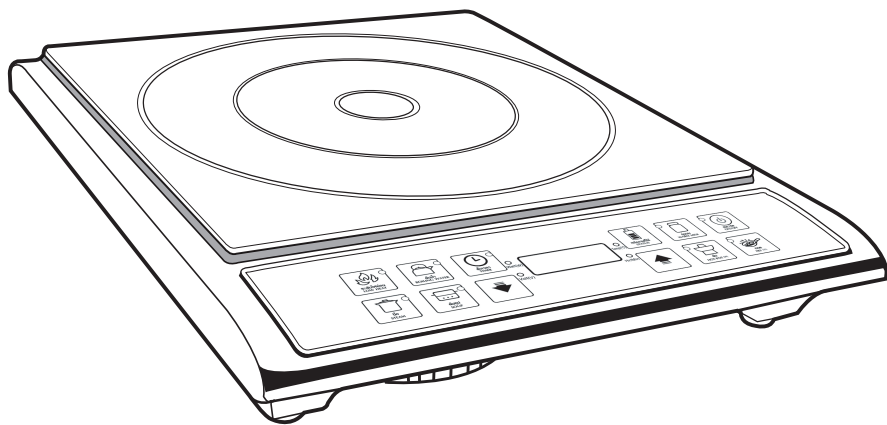

Classic Induction Cooker

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่นคลาสสิก

คู่มือการใช้งาน

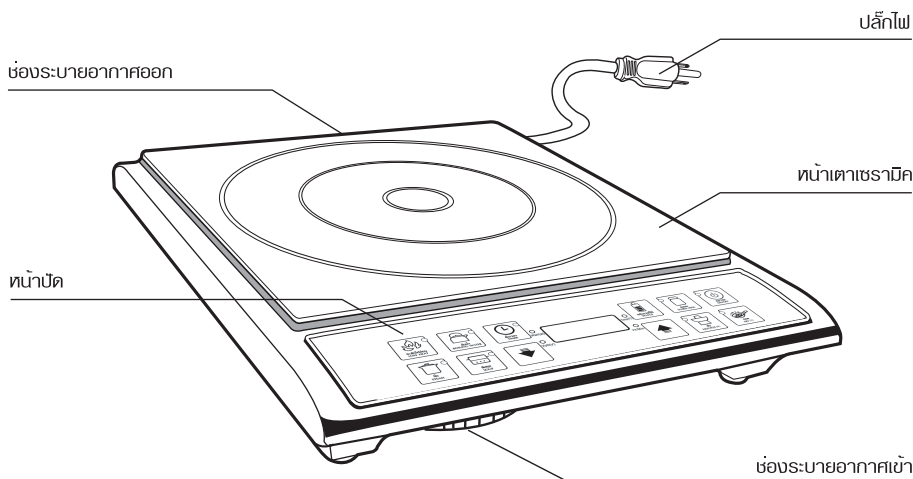

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่นคลาสสิก


เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์ มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ช่วยควบคุมอุณหภูมิตามต้องการ จึงช่วยให้การใช้น้ำมันมีประสิทธิภาพ และ ช่วยให้การประกอบอาหารเป็นเรื่องง่ายสำหรับครอบครัวยุคใหม่เช่นคุณ

คุณสมบัติพิเศษ

- กำลังไฟสูงสุด 1800 วัตต์, 220-240 โวลต์, ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 60-240 องศาเซลเซียส
- ลักษณะเป็นปุ่มกด ทำให้ใช้งานง่าย
- สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้หลายประเภท เช่น ต้ม, ทอด, นึ่ง เป็นต้น
- สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานแบบอัตโนมัติได้ เช่น อุ่นนม, ต้มน้ำ, พุงข้าว เป็นต้น
- สามารถตั้งเวลาในการใช้งาน

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	กำลังไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	ขนาดตัวเครื่อง กว้าง x ยาว x สูง (ซม.)
150-000-447	เตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่นคลาสสิก	1800W	220-240V	29 x 36 x 7

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่นคลาสสิก

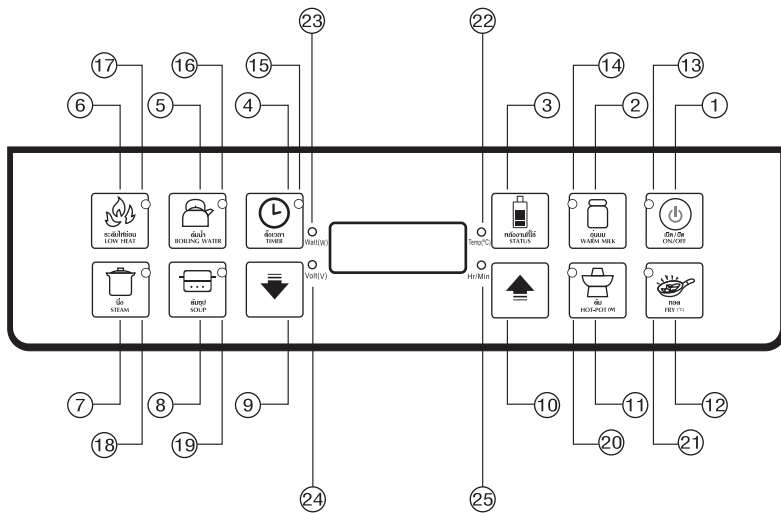

1. ปุ่มเปิด / ปิด (On / Off)
2. ปุ่มเมนูอุ่นนม
3. ปุ่ม ตรวจสอบพลังงานที่ใช้ (Status)
4. ปุ่มตั้งเวลา
5. ปุ่มเมนู ต้มน้ำ
6. ปุ่ม ระดับไฟอ่อน
7. ปุ่มเมนู นึ่ง
8. ปุ่มเมนู ต้มซุป
9. ปุ่มปรับระดับค่า ลง
10. ปุ่มปรับระดับค่า ขึ้น
11. ปุ่มเมนู ต้ม
12. ปุ่มเมนู ทอด
13. ไฟแสดงสถานะ: เปิด / ปิด
14. ไฟแสดงสถานะ: เมนูอุ่นนม
15. ไฟแสดงสถานะ: การตั้งเวลา
16. ไฟแสดงสถานะ: เมนูต้มน้ำ
17. ไฟแสดงสถานะ: ระดับไฟอ่อน
18. ไฟแสดงสถานะ: เมนูนึ่ง
19. ไฟแสดงสถานะ: เมนูต้มซุป
20. ไฟแสดงสถานะ: เมนูต้ม
21. ไฟแสดงสถานะ: เมนูทอด
22. ไฟแสดงสถานะ: อุณหภูมิ (กรณีเลือก เมนูทอด)
23. ไฟแสดงสถานะ: กำลังไฟ (กรณีเลือก เมนูต้ม)
24. ไฟแสดงสถานะ: พลังงานที่ใช้ (กรณีเลือก เมนูพลังงานที่ใช้)
25. ไฟแสดงสถานะ: เวลา

คู่มือการใช้งาน

วิธีการใช้งาน

วางภาชนะพร้อมอาหารให้พร้อมบนเตา หลังจากเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ จะมีเสียงดัง “บี๊บ” พร้อมกับไฟแสดงสถานะ เปิด/ปิด ติด แสดงว่า เต้าแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมที่จะทำงาน

ลำดับ	โปรแกรม	กำลังไฟ / อุณหภูมิ	รายละเอียดการทำงาน
1	เปิด/ปิด		- วางภาชนะพร้อมอาหาร ตรงกลางหน้าเตา - กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเริ่มการใช้งาน ไฟแสดงสถานะ: เปิด/ปิด ติด , สัญลักษณ์ “----” ปรากฏบนหน้าจอ (แสดงว่า เต้าแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมใช้งาน) - หากกดปุ่ม เปิด/ปิด อีกครั้ง จะเป็นการหยุดการใช้งานของเตา - หากไม่มีภาชนะวางบนเตา หลังจากเปิดเครื่อง ประมาณ 30 วินาที เครื่องจะดับโดยอัตโนมัติ
2	ต้ม (Hot Pot)	ปรับค่ากำลังไฟได้	- กดปุ่ม เปิด/ปิด หลังจากนั้น กดปุ่มเมนูต้ม (Hot-Pot) สังเกตจากไฟแสดงสถานะ: ต้มติด และ ไฟแสดงสถานะกำลังไฟติด (Watt/W) - ค่ากำลังไฟถูกตั้งโดยอัตโนมัติที่ 1300W - สามารถปรับค่ากำลังไฟจาก 120-1800W (120, 400, 800, 1000, 1200, 1300, 1500, 1600, 1800W) - กดปุ่ม  เพื่อปรับค่ากำลังไฟให้สูงขึ้น หรือ กดปุ่ม  เพื่อปรับค่ากำลังไฟให้ลดลง - สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้ (วิธีการตั้งเวลา รายละเอียดตามข้อ 9)
3	ทอด (Fry)	ปรับค่าอุณหภูมิได้	- กดปุ่ม เปิด/ปิด หลังจากนั้น กดปุ่มเมนูทอด (Fry) สังเกตจากไฟแสดงสถานะ: ทอดติด และ ไฟแสดงสถานะ: อุณหภูมิติด (°C) - สามารถปรับค่าอุณหภูมิจาก 60-240 °C (60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 °C) - กดปุ่ม  เพื่อปรับค่าอุณหภูมิให้สูงขึ้น หรือ กดปุ่ม  เพื่อปรับค่าอุณหภูมิให้ลดลง - สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้ (วิธีการตั้งเวลา รายละเอียดตามข้อ 9)
4	อุ่นนม	อัตโนมัติ	- กดปุ่ม เปิด/ปิด หลังจากนั้น กดปุ่ม เมนูอุ่นนม สังเกตจากไฟแสดงสถานะ: อุ่นนมติด และ ไฟแสดงสถานะ: Hr/Min ติด - หน้าจอจะแสดงเวลาในการอุ่นเป็น 0:20 (20 นาที) และนับเวลากอยหลัง เมื่อครบกำหนดเวลา เครื่องจะหยุดการทำงาน - สามารถเพิ่มหรือลดเวลาในการทำงานได้ (วิธีการตั้งเวลา รายละเอียดตามข้อ 9) - เมนูนี้ ไม่สามารถปรับค่ากำลังไฟ หรือ อุณหภูมิได้
5	ต้มน้ำ	อัตโนมัติ	- กดปุ่ม เปิด/ปิด หลังจากนั้น กดปุ่ม เมนูต้มน้ำ สังเกตจากไฟแสดงสถานะ: ต้มน้ำติด - หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ A1 - เมนูนี้ ไม่สามารถปรับค่ากำลังไฟ หรือ อุณหภูมิได้ และไม่สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่นคลาสสิก

ลำดับ	โปรแกรม	กำลังไฟ / อุณหภูมิ	รายละเอียดการทำงาน
6	นิ่ง	อัตโนมัติ	- กดปุ่ม เปิด/ปิด หลังจากนั้น กดปุ่ม เมนูนิ่ง สังเกตจากไฟแสดงสถานะนิ่งติด และ ไฟแสดงสถานะ: Hr/Min ติด - หน้าจอจะแสดงเวลาในการนิ่งเป็น 0:30 (30 นาที) และนับเวลากอยหลังเมื่อครบกำหนดเวลา เครื่องจะหยุดการทำงาน - สามารถเพิ่มหรือลดเวลาในการทำงานได้ (วิธีการตั้งเวลา รายละเอียดตามข้อ 9) - เมนูนี้ ไม่สามารถปรับค่ากำลังไฟ หรือ อุณหภูมิได้
7	ต้มซุป	อัตโนมัติ	- กดปุ่ม เปิด/ปิด หลังจากนั้น กดปุ่ม เมนูต้มซุป สังเกตจากไฟแสดงสถานะต้มซุปติด และ ไฟแสดงสถานะ: Hr/Min ติด - หน้าจอจะแสดงเวลาในการต้มซุปเป็น 2:00 (2 ชั่วโมง) และนับเวลากอยหลังเมื่อครบกำหนดเวลา เครื่องจะหยุดการทำงาน - สามารถเพิ่มหรือลดเวลาในการทำงานได้ (วิธีการตั้งเวลา รายละเอียดตามข้อ 9) - เมนูนี้ ไม่สามารถปรับค่ากำลังไฟ หรือ อุณหภูมิได้
8	ระดับไฟอ่อน		- กดปุ่ม เปิด/ปิด หลังจากนั้น กดปุ่ม เมนูระดับไฟอ่อน สังเกตจากไฟแสดงสถานะระดับไฟอ่อนติด และ ไฟแสดงสถานะกำลังไฟติด (Watt/W) - หน้าจอจะแสดงกำลังไฟระดับอ่อนที่ 400 Watt - สามารถเพิ่มหรือลดเวลาในการทำงานได้ (วิธีการตั้งเวลา รายละเอียดตามข้อ 9) - เมนูนี้ ไม่สามารถปรับค่ากำลังไฟ หรือ อุณหภูมิได้
9	การตั้งเวลา		- หลังจากเปิดเครื่อง กดปุ่มตั้งเวลา  เพื่อตั้งเวลาในการใช้งาน (คือ เวลาที่ต้องการใช้ปรุงอาหาร และให้เครื่องหยุดการทำงานเองโดยอัตโนมัติ) โดยสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 23 ชั่วโมง 59 นาที - กดปุ่ม  เพื่อตั้งค่าชั่วโมง (สังเกตจากตัวเลขสองหลักหน้า โดยสามารถตั้งได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมง-23 ชั่วโมง) หรือ กดปุ่ม  เพื่อตั้งค่านาที (สังเกตจากตัวเลขสองหลักหลัง โดย สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 1-59 นาที) เช่น หากตั้งเวลาเป็น 01:30 หมายถึง ตั้งเวลาไว้ 1 ชั่วโมง 30 นาที เป็นต้น - จากนั้นเครื่องจะนับเวลากอยหลัง และ เมื่อสิ้นสุด เครื่องจะหยุดการทำงาน
10	พลังงานที่ใช้		- ระหว่างการใช้งาน หากกดปุ่ม พลังงานที่ใช้  สังเกตจากไฟแสดงสถานะ Volt (V) ติด - เครื่องจะแสดงตัวเลขสามหลัก หมายถึง หน่วยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ - หากกดปุ่มพลังงานที่ใช้สองครั้ง  เครื่องจะแสดง V และตัวเลขสามหลัก หมายถึง ค่าโวลท์ที่ใช้

คู่มือการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งาน เกี่ยวกับชนิดของภาชนะ

ชนิดของภาชนะที่เหมาะสมในการใช้งาน	ชนิดของภาชนะที่ไม่เหมาะสมในการใช้งาน
✓ ก้นของภาชนะควรเรียบ และควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 12-26 ซม. ✓ ภาชนะสแตนเลสสตีล ✓ ภาชนะเหล็ก หรือ เหล็กหล่อ ✓ ภาชนะเหล็ก หรือ เหล็กเคลือบ	✗ ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของก้นภาชนะเล็กกว่า 8 ซม. หรือ กว้างกว่า 30 ซม. ✗ ก้นของภาชนะที่มีลักษณะโค้งเว้า ✗ ลักษณะของภาชนะที่มีขาตั้ง ✗ ภาชนะที่ทำจากแก้วทนความร้อน, ภาชนะเซรามิก, ภาชนะทองแดง และ ภาชนะอลูมิเนียม

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

หมายเหตุ

- ควรถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งก่อนทำความสะอาด
- ควรทำความสะอาดแผ่นหน้าเตาเซรามิก หลังจากที่ยื่นแล้วเท่านั้น

ตัวเครื่องและแผ่นหน้าเตาเซรามิก

- ควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดบริเวณผิวเตา
- หากมีคราบสกปรกเกาะ ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาล้างจานเช็ดออก แล้วจึงใช้ผ้าชุบน้ำหมาดอีกครั้งหนึ่ง
- อย่าใช้สกอตไบท์, ฟอยขัด, แอลกอฮอล์, พงชักฟอก ทำความสะอาด

ข้อระบายนอากาศ

- ควรใช้แปรงขนอ่อนทำความสะอาด

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่นคลาสสิก

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	การแก้ไขเบื้องต้น
หลังจากเสียบปลั๊กไฟแล้ว ไม่มีเสียง “beep” และ ไฟแสดงสถานะ: เปิด/ปิด ไม่ติด	● ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กแน่นสนิทหรือไม่ ● ตรวจสอบเต้ารับ ปลั๊กไฟ และ สายไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่
เตาทำงาน ไฟแสดงสถานะ: เปิด/ปิด ติด แต่ภาชนะไม่ร้อน	● ตรวจสอบภาชนะว่าสามารถใช้งานกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้หรือไม่ ● ตรวจสอบภาชนะว่าอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของหน้าเตาหรือไม่
เตาหยุดทำงาน ระหว่างการใช้งาน	● ตรวจสอบอุณหภูมิโดยรอบว่าสูงเกินไปหรือไม่ หากร้อนเกิน ควรรวางเตาให้ห่างจากแหล่งความร้อน ● ตรวจสอบว่ามีวัสดุใดติดหรือขวางทางช่องระบายอากาศหรือไม่ ● เป็นการครบระยะเวลาในการทำงานหรือไม่ (กรณีเป็นการตั้งเวลาในการทำงาน)


ค่าที่แสดงความผิดปกติและสาเหตุ

หากเกิดความผิดปกติของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า และ มีค่าแสดงบนหน้าจอ โปรดตรวจสอบรายละเอียดดังนี้


ค่าที่แสดงความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา
E0	● เตาแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ทำงาน ● ตรวจสอบภาชนะที่ใช้ว่าเป็นภาชนะที่เหมาะสมกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไม่ หลังจากเปลี่ยนภาชนะแล้ว จึงปิดเครื่องแล้วจึงเปิดเครื่องใช้งานใหม่อีกครั้งหนึ่ง
E1	● ค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ต่ำกว่า 150V กรุณาติดต่อกลับยังบริษัท
E2	● ค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage) สูงกว่า 270V กรุณาติดต่อกลับยังบริษัท
E3, E4, E5, E6	● เกิดความผิดปกติของอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนบางชิ้น หยุดการใช้งาน และ กรุณาติดต่อกลับยังบริษัท

คู่มือการใช้งาน


ข้อควรระมัดระวัง

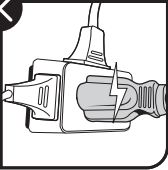


ควรใช้เต้าเสียบที่ 220-240V, กำลังไฟเท่ากับหรือมากกว่า 15A และอย่าเสียบปลั๊กเต้าแม่เหล็กไฟฟ้า ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นพร้อมกันหลายเครื่อง

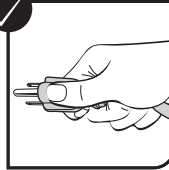


ควรจับปลั๊กไฟให้แน่นขณะเสียบ หรือ ดึงออกจากเต้าเสียบ

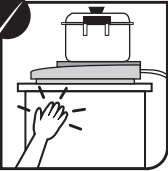


ควรจัดเก็บเต้าแม่เหล็กไฟฟ้า ให้พ้นมือเด็ก

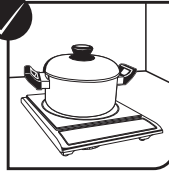


ควรวางเต้าแม่เหล็กไฟฟ้า ให้ห่างจาก พลังและกำแพง อย่างน้อย 10 ซม.

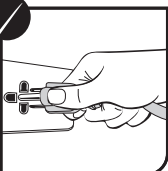


ควรดึงปลั๊กไฟออกทุกครั้ง หลัง เสร็จการใช้งาน

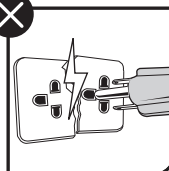


ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสีย หลวม หรือ ชำรุด

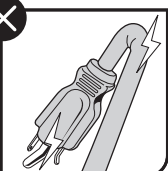

ห้ามพันหรือหักงอสายปลั๊กไฟ

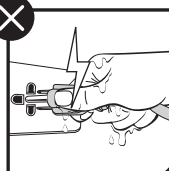

ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ ขณะมือเปียก

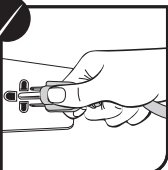

ห้ามใช้มือจับที่สายไฟแล้วดึง ควรจับที่ตัวปลั๊กไฟแล้วดึงออก




ห้ามซ่อมหรือดัดแปลง เต้าแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยตัวท่านเอง เพื่อความปลอดภัยต่อ ตัวท่านเองและทรัพย์สิน




ห้ามใช้งานใกล้กับ บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง (เช่น บริเวณใกล้เตาแก๊ส) หรือ บริเวณที่มีวัสดุที่ติดไฟง่าย หรือ บริเวณที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (เช่น บริเวณใกล้โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น) หรือ บริเวณที่เปียกชื้น


เตาแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่นคลาสสิก

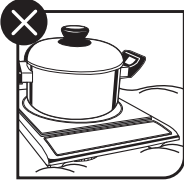


ห้ามใช้วัสดุที่อ่อนนุ่ม (เช่น พรหม เป็นต้น) ปูรองขณะใช้งาน และ ห้ามวางเตาบนโต๊ะโลหะขณะใช้งาน

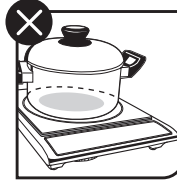

ห้ามวางภาชนะที่ไม่มีอาหาร บนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ขณะใช้งาน

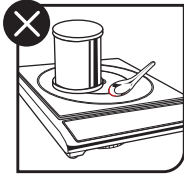


ห้ามวางวัสดุที่เป็นโลหะ (เช่น มัด ช้อน ส้อม กระป๋อง ฟา แผ่น อลูมิเนียมฟอยล์ เป็นต้น) บน หน้าเตาเซรามิก ขณะใช้งาน

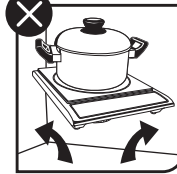


ห้ามเคลื่อนย้ายเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ขณะใช้งาน หรือ ขณะที่มีภาชนะวาง อยู่บนหน้าเตา




ห้ามใช้วัสดุที่เป็นโลหะ (เช่น ลวด เครื่องมือไถ เป็นต้น) สอดเข้าไปในช่องระบายอากาศ

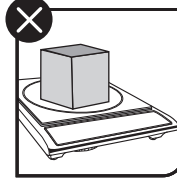


ห้ามวางสิ่งของหรือวัตถุหนักๆ กับบน แผ่นส่งความร้อน

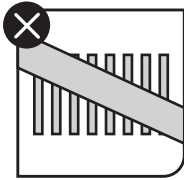


ห้ามนำวัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ ปิด ช่องระบายอากาศ ขณะใช้งาน

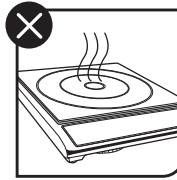

ห้ามสัมผัสบริเวณแผ่นส่งความร้อน ขณะใช้งาน หรือ หลังเสร็จการใช้งาน เนื่องจากแผ่นส่งความร้อนยังคงมีความร้อนเหลืออยู่

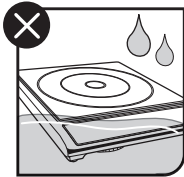

ห้ามจุ่มหรือแช่เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ไว้ในน้ำ

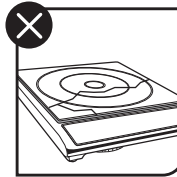

หากพบว่าแผ่นส่งความร้อนมีรอยแตก หรือร้าว เพียงเล็กน้อย ให้รีบหยุดการใช้งานทันที และ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

คู่มือการใช้งาน

การรับประกัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในใบรับประกันสินค้า)

- รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า และต้องส่งใบรับประกันส่วนของบริษัทฯ กลับมายังบริษัทฯ
- การรับประกันครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เกิดจากความบกพร่องในการผลิต หรือ วัสดุชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานผิดประเภทหรือเกิดจากความประมาทในการใช้งาน รวมถึงความสึกหรอตามอายุการใช้งาน
- จะต้องนำใบรับประกันสินค้ามาแสดงทุกครั้งที่ติดต่อกับ บริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอยึดตามรายละเอียดความสมบูรณ์ของเอกสารการรับประกันเป็นสำคัญ

ถ้ามีข้อสงสัยหรือต้องการให้คำแนะนำเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่ ซีกลสโตร์ ทุกสาขา
และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 027307989
e-mail: seagull@seagull-brand.com



Starts your appetite

บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด

10 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2730-7999 โทรสาร : 0-2730-7990

THAI STAINLESS STEEL CO.,LTD.

10 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Vadhana,
Bangkok 10110, Thailand Tel : 66 2730-7999 Fax : 66 2730-7990
<http://www.seagull-brand.com> e-mail : seagull@seagull-brand.com