


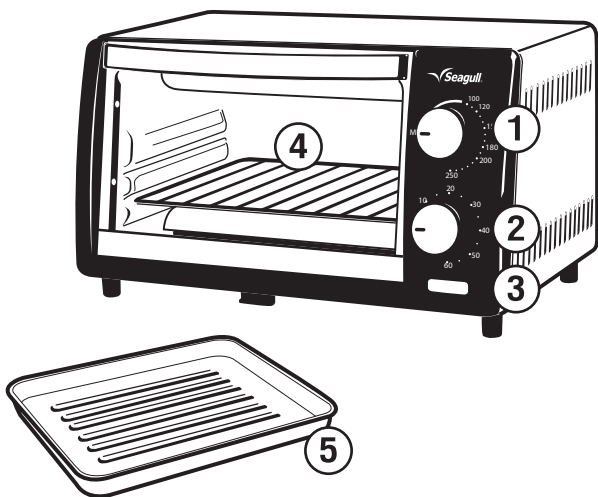

## เตาอบไฟฟ้า

### Electric Oven

ช่วยให้การทำอาหารและขนมของคุณสะดวกสบายขึ้น ด้วยหลากหลายฟังก์ชัน ของเตาอบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น การอบ การอุ่น และการย่าง ครบครันในเครื่องเดียว

#### ส่วนประกอบ

1. ปุ่มปรับระดับอุณหภูมิ
2. ปุ่มจับเวลา
3. โฟแสดงการทำงาน
4. ตะแกรง
5. ถาดรอง

| รหัสสินค้า   | ชื่อสินค้า        | กำลังไฟฟ้า<br>(วัตต์) | แรงดันไฟฟ้า<br>(โวลต์) | ขนาด<br>กว้างxยาวxสูง(ซม.) |
|--------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| 150-000-6-80 | เตาอบไฟฟ้า 9 ลิตร | 800                   | 220 - 240              | 36 x 18 x 19               |

#### คุณสมบัติพิเศษ

- มีชุดอุปกรณ์เสริม ถาดรอง และตะแกรงสำหรับอบ
- ตั้งเวลาได้ 60 นาที และมีเสียงเตือนเมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน
- ตั้งอุณหภูมิได้ตามต้องการตั้งแต่ 100-250 องศาเซลเซียส
- ปุ่มควบคุมง่ายต่อการใช้งานและมองเห็นได้ชัดเจน
- โครงสร้างด้านนอก เป็นสแตนเลสสตีลทนทานต่อการใช้งาน

#### ก่อนการใช้งานครั้งแรก

- ก่อนการใช้งานครั้งแรก ควรทำให้เตาอบไฟฟ้าร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด เป็นเวลา 15 นาที เพื่อกำจัดกลิ่นซึ่งอาจตกค้าง

## วิธีการใช้งาน

1. วางเตาอบไฟฟ้าในตำแหน่งที่ใกล้กับเตาเสีย
2. เปิดเตาอบไฟฟ้าก่อนการใช้งาน ประมาณ 5-10 นาที
3. นำอาหารวางลงบนภาชนะ หรือบนตะแกรง แล้วปิดประตูเตาอบไฟฟ้า
4. ตั้งอุณหภูมิตามความต้องการ
5. ตั้งเวลาการทำงานตามต้องการ เตาอบไฟฟ้าจะเริ่มการทำงานเมื่อตั้งเวลา และมีเสียงเตือนเมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน

## การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

- ปิดสวิทช์และถอดปลั๊กไฟก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
- หลังการใช้งานทุกครั้ง ควรรอให้เตาอบไฟฟ้าเย็นลง แล้วจึงทำความสะอาดและจัดเก็บ
- การทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมดภายในเตาอบไฟฟ้าหลังการใช้แต่ละครั้ง เพื่อป้องกันการสะสมของไขมันสัตว์ หรือไขมันพืช และหลีกเลี่ยงกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
- สามารถถอดตะแกรงและภาชนะรองออกล้างได้ เหมือนภาชนะใส่อาหารทั่วไป
- ทำความสะอาดภายนอกเตาอบไฟฟ้าด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ และใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้งทุกครั้ง
- ควรทำทุกส่วนต่างๆ ให้แห้งสนิท ก่อนนำกลับมามีเตาอบไฟฟ้าครั้งต่อไป

## คำเตือนและข้อควรระวัง

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนการใช้งาน เพื่อความปลอดภัย

1. เตาอบไฟฟ้าควรมีพื้นที่ตั้งวางค้ำละ 10 ซม. และความสูงจากด้านบนสุดของเตาอบไฟฟ้าควรมีความสูงอย่างน้อยที่สุด 30 ซม. เพื่อให้มีอากาศหมุนเวียนอย่างเพียงพอ
2. ควรใช้เตาเสียที่มีแรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์
3. ควรจับปลั๊กไฟให้แน่นขณะเสียบปลั๊ก หรือ ขณะดึงออกจากเตาเสีย (ไม่ควรดึงที่สายไฟ)
4. ควรเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น
5. ควรเก็บเตาอบไฟฟ้าให้พ้นจากแสงแดด, พื้นที่ที่มีความร้อน, หรือ พื้นที่ที่เปียกชื้น และควรจัดเก็บบริเวณพื้นที่ที่พื้นมีเด็ก
6. ห้ามจับหรือถอดปลั๊กด้วยมือที่เปียกชื้น เพราะอาจเป็นสาเหตุให้ไฟฟ้าดูด และเกิดอันตรายต่อชีวิตได้
7. ห้ามเสียบปลั๊กเตาอบไฟฟ้าร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นพร้อมกันหลายเครื่อง เพราะอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และไฟดูดได้
8. ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสีย หลวม หรือชำรุด เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้
9. ห้ามพับหรือหักงอสายไฟและปลั๊กไฟ
10. ห้ามนำเตาอบไฟฟ้า ไปจุ่มน้ำหรือแช่น้ำโดยเด็ดขาด
11. ห้ามปล่อยให้เด็กใช้งานโดยปราศจากผู้ปกครอง หรือผู้มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง
12. ห้ามวางวัสดุต่อไปนั้ในหรือบนเตาอบไฟฟ้า ได้แก่ กระดาษแข็ง วัสดุหรือวัตถุที่ทำจากเทียนไข
13. ห้ามวางสิ่งของหรืออะไรก็ตามบนบนประตูเตาอบไฟฟ้า เพราะบานประตูเตาอบไฟฟ้าที่ทำงานจากกระจกอาจแตกได้
14. ห้ามวางเตาอบไฟฟ้าไว้ใกล้แก๊สหรือแหล่งที่มีอุณหภูมิสูง หรือ ตั้งเตาอบไฟฟ้าตรงกับพัดลมไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเตาอบไฟฟ้า
15. พื้นผิวของเตาอบไฟฟ้าจะร้อนมากระหว่างเตาอบไฟฟ้ากำลังทำงาน ระวังอย่าเข้าใกล้เตาอบไฟฟ้ามากจนเกินไป ระหว่างใช้หรือหลังจากการใช้งาน ควรใช้ที่จับ เวลาเปิดและปิดประตูเตาอบ
16. ใช้ที่จับถาดเพื่อใส่ถาดเข้าไปและเอาถาดออกจากเตาอบไฟฟ้า
17. หากพบว่าเตาอบไฟฟ้ามีปัญหา ให้หยุดการใช้งานทันที และติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ห้ามทำการซ่อมหรือดัดแปลงเอง

## การรับประกัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในใบรับประกันสินค้า)


- รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า จะต้องส่งใบรับประกันส่วนของบริษัทฯ กลับคืนมายังบริษัทฯ ด้วย
- การรับประกันครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เกิดจากความบกพร่องในการผลิต โดยไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานผิดประเภท หรือเกิดจากความประมาทในการใช้งาน รวมถึงความเสียหายตามอายุการใช้งาน
- กรุณานำใบรับประกันสินค้าที่มีรายละเอียดสมบูรณ์มาแสดงทุกครั้งที่ติดต่อกับบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะยึดตามรายละเอียดความสมบูรณ์ของเอกสารการรับประกันเป็นสำคัญ

บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด 10 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0-2730-7999 โทรสาร : 0-2730-7990

THAI STAINLESS STEEL CO.,LTD. 10 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Vadhana, Bangkok 10110, Thailand Tel : +66 2730-7999 Fax : +66 2730-7990

http://www.seagull-brand.com e-mail : seagull@seagull-brand.com



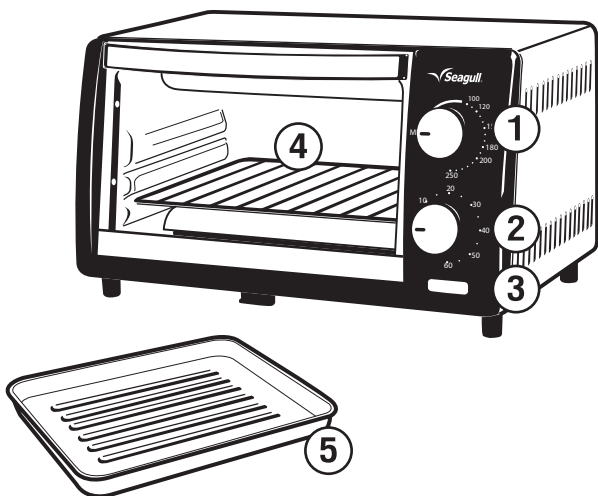

## Electric Oven

### เตาอบไฟฟ้า

help your cooking and bakery are comfortable with various functions of the electric oven, baking, warming and roasting.

**Everything in one appliance.**

#### Name of parts

1. Temperature selector
2. Timer selector
3. Pilot lamp
4. Wire rack
5. Bake Tray

| Product Code | Product Name           | Watt | Volt      | Size W x L x H (cm) |
|--------------|------------------------|------|-----------|---------------------|
| 150 000-6-80 | Electric Oven 9 Liters | 800  | 220 - 240 | 36 x 18 x 19        |

### Product Specification

- Accessories are tray and wire rack.
- 60 minutes timer with bell rings at the end of the programmed time.
- 100-250 degree celsius temperature setting.
- Control knob : easy to usage and sight.
- Stainless steel housing : durable for usage.

### The first usage

- Before your first usage, Heat up the electric oven at max temperature for approximately 15 minutes to eliminate packing odour.

## Usage Instruction

1. Select a suitable position close to an electric socket.
2. Heat up the electric oven before using 5-10 minutes.
3. Put food on tray, wire rack and close the door.
4. Turn the Temperature Selector.
5. Turn the Timer Selector dial to the desired cooking time. The electric oven will start when timer setting and has a bell rings at the end of the programmed time.

## Care and Cleaning

- Always remove the plug from the supply before cleaning.
- Always wait for the electric oven to cool completely before cleaning and storage.
- It is important that you clean the entire appliance after each use to prevent an accumulation of grease and avoid unpleasant odors.
- Removable wire rack and tray can be washed, as normal kitchenware.
- Clean outside of the electric oven with a damp cloth. And then, wipe with a dry cloth.
- Do not use abrasive cleaners or sharp utensils to clean the electric oven, as it will scratch oven body.
- Let all parts and surface dry thoroughly prior to operate the electric oven.

## Cautions

Please read the following instructions carefully before using this electric oven for your own and properties safety.

1. The electric oven needs at least 10 cm clearance space on all sides and at least 30 cm above. This is to allow adequate air circulation.
2. Check your supply voltage before usage, if you use the high or low voltage, it may cause short circuit and electric shock.
3. Plug and unplug carefully by holding the plug (not the cable).
4. Plug the unit to the wall socket tightly.
5. Keep the electric oven and cable away from heat, direct sunlight and moisture and keep out of reach of children.
6. **Do not** touch or unplug by wet hand to protect yourself from electric shock.
7. **Do not** plug the electric oven with other appliances, it may cause short circuit and electric shock.
8. **Do not** use damaged or too loose or too tight plug to the wall socket, to avoid short circuit and fire.
9. **Do not** damage cable and plug, by hardly tear or pull the cable or plug.
10. **Do not** immerse the electric oven in the water.
11. **Do not** let the children use the electric oven without parents or experienced user.
12. **Do not** put any of the following materials in or on the top of the electric oven : cardboard, plastic, candle or flammable materials.
13. **Do not** put anything heavy on the door electric oven, which the door made from glass. It may cause the glass to break.
14. **Do not** put the electric oven close to a gas burner or other source of high temperature or direct to an electric fan which may affect proper temperature control.
15. The electric oven body surface become very hot during operation. Be careful not to burn yourself during using or after using.  
Use the Door Handle to open and close the electric oven door.
16. Use Tray Handle to insert or remove the tray from the electric oven.
17. If the electric oven have a problem, please stop using and contact to customer service center. **Do not** repair or modify by yourself.

## Warranty (Please see the detail in warranty certificate)

- 1 year warranty from the purchasing date, with the warranty form filled and return to the company.
- Warranty only covers manufacturing defect. Damage resulting from misuse, carelessness and worn part from usage will not be in the warranty.
- Bringing the warranty certificate every time when bringing the appliance in for service. The warranty document must be completed to receive services.

บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด 10 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันใต้เขตวัฒนา  
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2730-7999 โทรสาร : 0-2730-7990

THAI STAINLESS STEEL CO.,LTD. 10 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Klongton-Nua,  
Vadhana, Bangkok 10110, Thailand Tel : +66 2730-7999 Fax : +66 2730-7990

<http://www.seagull-brand.com> e-mail : [seagull@seagull-brand.com](mailto:seagull@seagull-brand.com)

