


คู่มือการใช้งาน MANUAL



เตาอุ่นกาแฟ 2 หัว Coffee Warmer

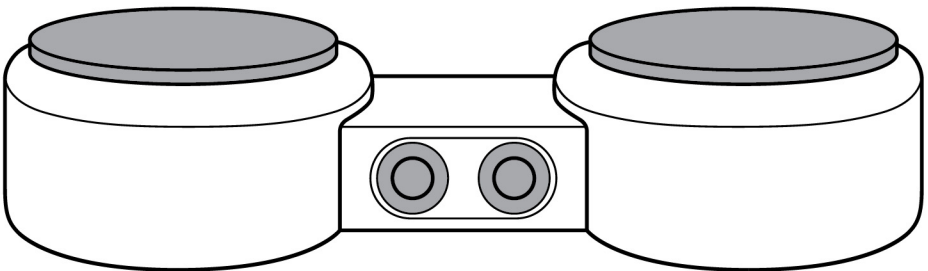

รหัสสินค้า Code	ชื่อสินค้า Name	กำลังไฟฟ้า (วัตต์) Power (W)	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) / ความถี่ (เฮิร์ตซ์) Voltage (V) / Frequency (Hz)	ขนาด กว้างxยาวxสูง (ซม.) Dimension WxDxH (cm)
100340902	เตาอุ่นกาแฟ 2 หัว Coffee Warmer	450 วัตต์/หัว	220-240V~50Hz	00 x 00 x 00

คุณสมบัติพิเศษ

สวิตช์เตาแยก 2 หัว สามารถแยกอุ่นได้อย่างอิสระ สะดวกต่อการใช้งาน
ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสสตีลคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน

Benefits

Each side will be controlled individually.

Made of high quality stainless steel, strong and durable.

วิธีการใช้งาน

1. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบให้แน่น หมุนเปิดสวิตช์ ให้เตาอุ่นกาแฟทำงาน (สวิตช์ฝั่งซ้าย ควบคุมฮีตเตอร์ฝั่งซ้าย สวิตช์ฝั่งขวาควบคุมฮีตเตอร์ฝั่งขวา)
2. วางโถแก้วที่มีเครื่องดื่มลงบนเตาอุ่นกาแฟ
3. ฮีตเตอร์จะทำงานและตัดการทำงานเป็นระยะ เพื่อควบคุมอุณหภูมิของเครื่องดื่มให้อุ่นอยู่ตลอดเวลา
4. เมื่อเลิกใช้งาน ให้หมุนปิดสวิตช์ก่อน แล้วจึงถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน
5. หลังจากเตาเย็นลง ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด และเช็ดให้แห้งก่อนเก็บ

ข้อควรระวัง

1. ห้ามจุ่มหรือแช่เตาอุ่นกาแฟไว้ในน้ำ
2. ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสีย หลวม หรือชำรุด
3. ห้ามสัมผัสบริเวณแผ่นส่งความร้อน ขณะใช้งาน หรือ หลังเสร็จการใช้งาน เนื่องจากยังคงมีความร้อนเหลืออยู่
4. ห้ามซ่อมหรือดัดแปลง เตาด้วยตัวท่านเอง เพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองและทรัพย์สิน
5. ควรใช้เต้าเสียบที่มีแรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์
6. ควรดึงปลั๊กไฟออกทุกครั้ง หลังเสร็จการใช้งาน

การรับประกัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในใบรับประกันสินค้า)

1. รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า และต้องส่งใบรับประกันส่วนของบริษัทฯ กลับมายังบริษัทฯ
2. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เกิดจากความบกพร่องในการผลิต หรือ วัสดุชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานผิดประเภทหรือเกิดจากความประมาทในการใช้งาน รวมถึงความสึกหรอตามอายุการใช้งาน
3. จะต้องนำใบรับประกันสินค้ามาแสดงทุกครั้งที่ติดต่อกับ บริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอยึดตามรายละเอียดความสมบูรณ์ของเอกสารการรับประกันเป็นสำคัญ
4. ถ้ามีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ซิกัลสโตร์ ทุกสาขา และ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2730-7989 อีเมล: seagull@seagull-brand.com

Usage Instruction

1. After plugging in the appliance, Turn on the switch. (Left switch control left heater control, Right switch control right heater)
2. Place the coffee jar on the stove for warming the coffee.
3. The heater will run and shut down periodically. To control the temperature to keep warm all the time.
4. When not using, Turn off the switch first. Then unplug the power supply when not in use.
5. Please clean the induction cooker plate after cool down. Wipe clean with a damp cloth. And dry it before storing.

Safety Caution

1. Do not immerse the appliance in water.
2. Do not continue using the appliance, when the plug is damaged or the socket is loosened.
3. Do not touch the top surface after using. The surface will remain hot for a period of time after use, due to radiant heat.
4. Do not modify the parts or repair the appliance by yourself ; the cord should be replaced by qualified technicians.
5. Only use with power voltage 220-240V
6. Unplug the power supply when not in use.

Warranty (Please see the details in main warranty)

1. 1 year warranty from the purchasing date, with the warranty form filled and return to the company. (office part)
2. Warranty only covers manufacturing defect. Damage resulting from misuse, carelessness and worn part from usage will not be in the warranty.
3. Bringing the warranty certificate every time when bringing the appliance in for service. The warranty document must be completed to receive services.
4. If you have any further suggestion please contact Seagull Store or Call Center +66 2730-7989 E-mail : seagull@seagull-brand.com

Note

