


คู่มือการใช้งาน INSTRUCTION MANUAL

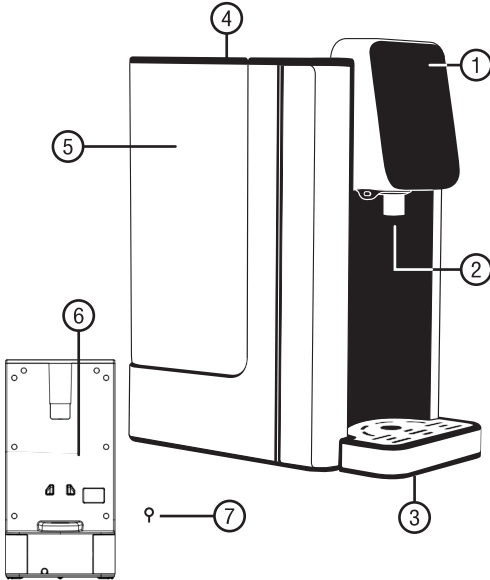

เครื่องกวดน้ำร้อน อัตโนมัติ ดิจิตอล Digital Instant Hot Water Dispenser 2.7 ลิตร Litres

ส่วนประกอบ

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. หน้าจอแสดงการทำงาน | 5. ถังใส่น้ำ |
| 2. หัวจ่ายน้ำ | 6. ปุ่มรีเซ็ตการทำงาน
(อยู่ข้างหลังถังใส่น้ำ) |
| 3. ภาชนะรองน้ำ | 7. ญกญแจกดปุ่มรีเซ็ต |
| 4. ฟาปิดกังใส่น้ำ | |

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	กำลังไฟฟ้า(วัตต์)	แรงดันไฟฟ้า(โวลต์)	ความจุ(ลิตร)
150001246	เครื่องกวดน้ำร้อน อัตโนมัติ ดิจิตอล	2,200-2,600	220-240	2.7

การรับประกัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในใบรับประกันหลัก)

- รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า และต้องส่งใบรับประกันส่วนของบริษัทฯ กลับคืนมายังบริษัทฯ ด้วย
- การรับประกันครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เกิดจากความบกพร่องในการผลิต โดยไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานผิดประเภท หรือเกิดจากความประมาทในการใช้งาน รวมถึงความสึกหรอตามอายุการใช้งาน
- กรุณานำใบรับประกันสินค้าที่มีรายละเอียดสมบูรณ์มาแสดงทุกครั้งที่ติดต่อกับบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะชอยีตตามรายละเอียดความสมบูรณ์ของเอกสารการรับประกันเป็นสำคัญ


บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด 10 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2730-7999 โทรสาร : 0-2730-7990

THAI STAINLESS STEEL CO.,LTD. 10 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Vadhana,
Bangkok 10110, Thailand. Tel : +66 2730-7999 Fax : +66 2730-7990
<http://www.seagull-brand.com> E-mail : seagull@seagull-brand.com

คู่มือการใช้งาน

คุณสมบัติพิเศษ

1. ได้น้ำร้อนทันทีภายใน 4 วินาที
2. หน้าจอการทำงานแบบสัมผัส ใช้งานง่าย
3. ปรับระดับอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ระดับอุณหภูมิห้อง จนถึง 95 องศาเซลเซียส
4. ประหยัดไฟ ไม่กินไฟเวลาเสียบปลั๊กทิ้งไว้
5. ล็อกปุ่มอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

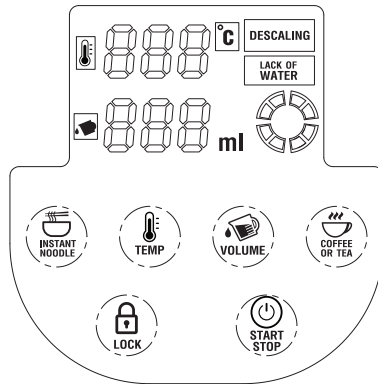

หน้าจอแสดงผล

- ปุ่มล็อก "Lock" : การปลดล็อก ให้กดปุ่มค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาที การล็อกปุ่ม ให้กดปุ่มล็อก "Lock" 1 ครั้ง หรือ หากไม่ได้ใช้งานนานประมาณ 15 วินาที เครื่องจะล็อกปุ่มอัตโนมัติ
- ปุ่มปรับอุณหภูมิ "Temp" : สามารถปรับเลือกอุณหภูมิน้ำได้ 6 ระดับ คือ 45 / 55 / 65 / 75 / 85 / 95 องศาเซลเซียส หรือ 000 (อุณหภูมิปกติของน้ำในถังน้ำ)
- ปุ่มเลือกปริมาณน้ำ "Volume" : สามารถปรับเลือกปริมาณน้ำได้ 4 ระดับ 100 / 200 / 300 / 400 มิลลิลิตร หรือ 000 (น้ำไหลต่อเนื่อง จนกว่าจะกดปุ่มหยุด)
- ปุ่มฟังก์ชัน นกที่มีทั้งสำเร็จรูป "Instant noodle" : หน้าจอแสดงอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส และ ปริมาณน้ำ 300 มิลลิลิตร หรือปรับเลือกปริมาณน้ำได้เอง ตั้งแต่ 100 / 200 / 300 / 400 มิลลิลิตร หรือ 000 (น้ำไหลต่อเนื่อง จนกว่าจะกดปุ่มหยุด) โดยเมื่อเลือกระดับน้ำแล้ว ให้กดปุ่มเริ่ม (Start/Stop button) 1 ครั้ง เพื่อเริ่มการทำงาน
- ปุ่มฟังก์ชัน กาแฟ หรือ ชา "Coffee or Tea" : หน้าจอแสดงอุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ำ 200 มิลลิลิตร หรือปรับเลือกปริมาณน้ำได้เอง ตั้งแต่ 100 / 200 / 300 / 400 มิลลิลิตร หรือ 000 (น้ำไหลต่อเนื่อง จนกว่าจะกดปุ่มหยุด) โดยเมื่อเลือกระดับน้ำแล้ว ให้กดปุ่มเริ่ม (Start/Stop button) 1 ครั้ง เพื่อเริ่มการทำงาน
- ปุ่มเริ่ม/หยุด "Start/Stop" : เริ่ม หรือ หยุด การทำงานของฟังก์ชันต่างๆ

* น้ำหมด : เมื่อน้ำในถังต่ำกว่าระดับ MIN เครื่องจะแสดง E7 และไฟ Lack of water จะกะพริบขึ้นเพื่อเตือนให้เติมน้ำ

** ขจัดตะกอน : เมื่อใช้งานครบ 10 ชั่วโมง ไฟ Descaling จะกะพริบบนหน้าจอ เพื่อเตือนให้ทำความสะอาดเครื่อง โดยให้กดปุ่มปรับปริมาณน้ำ "Volume" ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เพื่อเริ่มการขจัดคราบตะกอน และปล่อยให้น้ำไหลออกมาจนหมด เมื่อเครื่องทำงานเสร็จ จะปลดล็อก (คุณสามารถเติมกรดซิตริก หรือน้ำส้มสายชูลงในน้ำได้ เพื่อช่วยให้ขจัดตะกอนได้ดียิ่งขึ้น โดยเติมน้ำในถังจนถึงระดับสูงสุด)

คู่มือการใช้งาน

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

ควรถอดน้ำร้อนออกมาก่อนในการใช้งาน 5 ครั้งแรก เพื่อขจัดสิ่งตกค้างที่อาจเกิดจากการผลิต

วิธีการใช้งาน

1. เปิดฝา และเติมน้ำลงในถังใส่น้ำตามต้องการ (แต่ห้ามเกินระดับ MAX และไม่ต่ำกว่าระดับ MIN) และปิดฝาให้สนิท อย่างระมัดระวัง ควรใช้น้ำกรอง หรือ น้ำสะอาดพร้อมดื่ม

2. เสียบปลั๊กให้แน่น

3. วางแก้ว หรือ ภาชนะบนถาดรองน้ำ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางในแนวเดียวกับหัวจ่ายน้ำ

4. เลือกอุณหภูมิและปริมาณน้ำ ที่คุณต้องการแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด "Start/Stop" 1 ครั้ง เพื่อเริ่มใช้งานเครื่อง (โปรดศึกษาฟังก์ชันการใช้งานให้เข้าใจก่อนใช้งาน โดยดูได้จาก หน้า 1)

5. กดปุ่ม เริ่ม/หยุด "Start/Stop" 1 ครั้ง เพื่อหยุดการทำงาน

5.1 หากคุณเลือกปริมาณน้ำ 100 / 200 / 300 / 400 มิลลิลิตร


เครื่องจะหยุดอัตโนมัติ เมื่อครบปริมาณน้ำที่ตั้งไว้**

**เมื่อปริมาณน้ำไหลใกล้จะครบตามปริมาณที่ตั้งไว้ เครื่องจะมีเสียงเตือน บีบๆ

หากคุณกดปุ่ม เริ่ม/หยุด "Start/Stop" 1 ครั้ง เครื่องจะทำงานซ้ำอีกครั้ง

5.2 หากคุณเลือก 000 (น้ำไหลต่อเนื่อง จนกว่าจะกดปุ่มหยุด) เมื่อได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการแล้ว คุณจะต้อง กดปุ่ม เริ่ม/หยุด "Start/Stop" 1 ครั้ง เพื่อหยุดการทำงาน

6. รอให้น้ำหยุดไหลก่อน จึงนำภาชนะออก

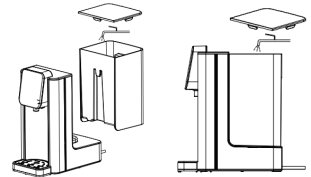

หมายเหตุ

1. หากเครื่องหยุดทำงาน พร้อมเสียงบีบ และหน้าจอแสดงสัญลักษณ์ E7 หมายความว่าน้ำหมด ต้องเติมน้ำสะอาด ก่อนจะใช้งานต่อ


2. เครื่องสามารถจดจำการทำงานล่าสุดได้ แต่หากกดปลั๊กออก เครื่องจะกลับไปใช้ค่าตั้งต้น คือ อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส และ ปริมาณน้ำ 000 (น้ำไหลต่อเนื่อง จนกว่าจะกดปุ่มหยุด)

3. ปริมาณน้ำอาจคลาดเคลื่อนได้ +/-15%

4. เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเทอร์โมสตัท ดังนั้น หากเครื่องมีการทำงานที่ผิดปกติ คุณสามารถรีเซ็ตเทอร์โมสตัทได้ โดยใช้ปุ่มรีเซ็ตด้านหลังของเครื่อง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ "วิธีการใช้งานปุ่มรีเซ็ต")

5. หลังจากทำความสะอาดเครื่องแล้วให้เปิดจุกระบายน้ำด้านล่างเครื่อง เพื่อระบายน้ำเสียที่ขังไว้ออก และขันปิดจุกระบายน้ำให้แน่น หลังจากปิดแล้ว

6. หากพบว่า มีน้ำรั่วซึมจากทางด้านล่างของตัวเครื่อง ให้หมุนจุกระบายน้ำ ด้านล่างตัวเครื่องให้แน่น

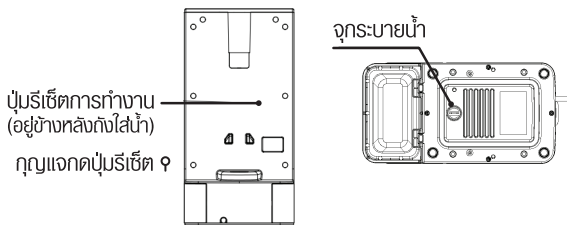

วิธีการใช้งานปุ่มรีเซ็ต

กรณีผู้ใช้งานปล่อยให้น้ำในถังแห้งหรือใช้งานมากเกินไป ระบบจะตัดไฟอัตโนมัติ เครื่องจะตัดการทำงาน ผู้ใช้จะต้องถอดปลั๊กออก รอให้เครื่องเย็น แล้วจึงกดก้างใส่น้ำออก จากนั้นใช้กุญแจเพื่อกดปุ่มรีเซ็ต ที่บริเวณด้านหลังของเครื่องเพื่อใช้งานครั้งต่อไป

คู่มือการใช้งาน

วิธีการทำความสะอาด


1. ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
2. หลังการใช้งานทุกครั้ง ควรรอให้เครื่องเย็นลงก่อน แล้วจึงทำความสะอาดและจัดเก็บ
3. สามารถถอดถังใส่น้ำ และภาชนะรองออกมาล้างได้ เหมือนภาชนะใส่อาหารทั่วไป

วิธีการถอดถาดรองน้ำไปทิ้ง

เมื่อถาดรองน้ำเต็ม ให้ใช้มือข้างหนึ่งจับตัวเครื่องให้มั่นคง แล้วค่อยใช้มืออีกข้างหนึ่งค่อยๆ ยกถาดรองน้ำขึ้นเล็กน้อย เพื่อนำถาดรองออกไปทิ้ง และใส่ถาดรองกลับเข้าที่เดิมด้วยความระมัดระวัง

วิธีกำจัดตะกอน

1. ใส่กรดซิตริกลงไปในถังใส่น้ำ
2. เติมน้ำลงในถังใส่น้ำจนถึงระดับ MAX (2.7L) จากนั้นคนให้เข้ากัน
3. วางภาชนะเปล่าบนถาดวาง และเสียบปลั๊ก
4. กดปุ่มปลดล็อก และกดปุ่มปรับปริมาณน้ำ "Volume" ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เพื่อเริ่มการขจัดคราบตะกอน
5. รอให้น้ำไหลจนเต็มภาชนะ: กดปุ่มปิด
6. นำภาชนะเปล่ามาวางเพื่อรองน้ำต่อ กดปุ่มเปิดเครื่อง ทำซ้ำจนกว่าน้ำจะหมดถัง
7. เติมน้ำเปล่าลงในถังใส่น้ำจนถึงระดับ MAX (2.7L) ทำตามข้อ 3-6 ซ้ำอีกรอบ

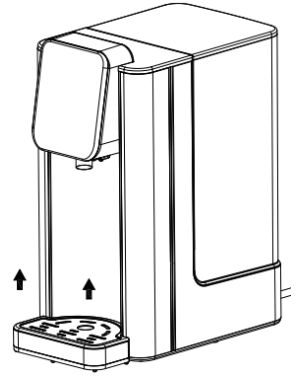


คำเตือน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนการใช้งาน เพื่อความปลอดภัย

1. อย่าสัมผัสน้ำร้อน และไอน้ำ เพราะอาจเป็นอันตรายได้
2. ห้ามจับหรือถอดปลั๊กขณะมือเปียกชื้น อาจเป็นสาเหตุให้ไฟฟ้าดูด และเกิดอันตรายต่อชีวิตได้
3. ควรใช้แหล่งจ่ายไฟให้ตรงกับที่ระบุไว้บนเครื่อง
4. ห้ามเปิดฝาทันทีหลังน้ำร้อนก็ไหลออกจากเครื่องทำงานเสร็จ เพราะไอน้ำอาจจะเหวี่ยงออกมา ทำให้เกิดอันตรายได้
5. ห้ามนำวัตถุหนักกับสายไฟ เพราะอาจทำให้สายไฟเสีย เป็นเหตุให้เกิดไฟดูดและอัคคีภัย
6. ห้ามใช้ปลั๊กเสียบที่ชำรุด รวมทั้งเสียบปลั๊กหลวม หรือแน่นเกินไป อาจทำให้เกิดไฟดูด ไฟฟ้าช็อต และอัคคีภัยได้
7. ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องกดน้ำร้อน ในขณะที่เครื่องทำงานอยู่ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้
8. ห้าม หัก พับ งอ หรือดึงปลั๊ก และสายไฟอย่างรุนแรง และหลีกเลี่ยงการเก็บในที่อุณหภูมิสูง
9. ควรถอดปลั๊กไฟหลังการใช้งานทุกครั้ง
10. หากมีสิ่งสกปรกติดอยู่ตามหัวปลั๊ก ให้เช็ด และทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
11. เพื่อความปลอดภัย ควรจับที่หัวปลั๊ก ขณะเสียบปลั๊กหรือถอดปลั๊ก
12. ควรเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบให้แน่น
13. ควรใช้น้ำสะอาดดื่มเท่านั้น
14. ห้ามใช้งานในขณะที่ไม่มียาน้ำหรือระดับน้ำต่ำกว่าขีด MIN (0.5L)
15. ห้ามนำเครื่องกดน้ำร้อนลงแช่ในน้ำ เพราะจะทำให้วงจรไฟฟ้าเสียหายและเกิดอันตรายได้
16. ห้ามเติมน้ำเกินระดับ MAX (2.7L)
17. ควรวางเครื่องกดน้ำบนพื้นที่เรียบแห้ง พื้นที่เหมาะสม และทนความร้อน
18. ควรกดปุ่มปิดเครื่องทุกครั้งก่อนดึงปลั๊กออก
19. ห้ามปล่อยให้เด็กใช้งานโดยปราศจากผู้ปกครอง หรือผู้มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง
20. หากเครื่องกดน้ำมีปัญหาควรส่งกลับคืนเพื่อซ่อมแซมหรือแก้ไข หากมีการประกอบหรือดัดแปลงเอง บริษัทของสวนสติกในการรับผิดชอบทุกกรณี

INSTRUCTION MANUAL

คู่มือการใช้งาน

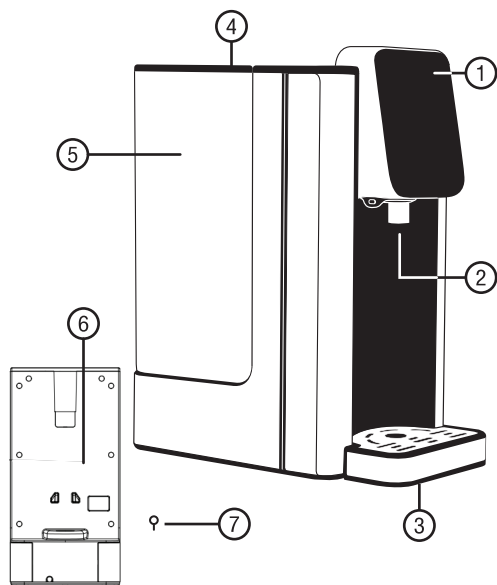

Digital Instant Hot Water Dispenser

เครื่องกวดน้ำร้อนอัตโนมัติ ดิจิตอล

2.7 Litres
ลิตร

Name of parts

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Control PCB | 5. Water tank |
| 2. Water spout | 6. Reset button (located behind water tank) |
| 3. Removable drip tray | 7. Reset key |
| 4. Water tank cover | |

Product Code	Product Name	Watt	Volt	Capacity(L)
150001246	Digital Instant Hot Water Dispenser	2,200-2,600	220-240	2.7

Warranty (Please see the detail in warranty certificate.)

- 1 year warranty from the purchasing date, with the warranty form filled and return to the company.
- Warranty only covers manufacturing defect. Damage resulting from misuse, carelessness and worn part from usage will not be in the warranty.
- Bringing the warranty certificate every time when bringing the appliance in for service. The warranty document must be completed to receive services.

THAI STAINLESS STEEL CO.,LTD. 10 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Vadhana,
Bangkok 10110, Thailand. Tel : +66 2730-7999 Fax : +66 2730-7990


บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด 10 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2730-7999 โทรสาร : 0-2730-7990

<http://www.seagull-brand.com> E-mail : seagull@seagull-brand.com

INSTRUCTION MANUAL

Product Specification

1. Dispense boiling water in 4 seconds.
2. Digital Touch Control Panel : Easy to use.
3. Adjustable Temperature Settings : adjust from normal temperature water to 95°C water.
4. Energy Saving : Do not consume electricity when you leave the plug.
5. Lock button for safe use.

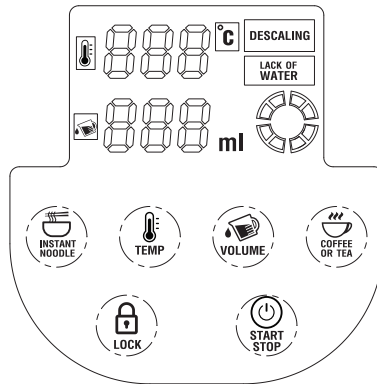

Control panel details

- Lock button : press it about 3-5 seconds to unlock, lock without any act within 15 seconds, you can lock the screen free by press Lock button.
- Temp. button : Set the desired temperature according to 45°C / 55°C / 65°C / 75°C / 85°C / 95°C or 000 (normal temperature water)
- Volume button : Set the water volume according to 100ml/ 200ml/ 300ml/ 400ml or 000 (flow water continuously)
- Instant noodle button : press button and display will show 95°C, you can select volume by 000 (continual), 100ml, 200ml, 300ml, 400ml, after setting the water volume you want, press On/Off button to start the operation.
- Coffee or Tea button : press button and display will show 94°C, you can select volume by 000 (continual), 100ml, 200ml, 300ml, 400ml, after setting the water volume you want, press Start/Stop button to start the operation.
- Start/Stop button : Start and stop function setting.

* Lack of water : when the water in tank is less than MIN level, the E7 and Lack of water flash on display to remind the need of refilling water in tank.

** Descaling : When the time use has reached a cumulative of 10 hours, the Descaling light will flash on display to remind the need of cleaning the appliance, press the Volume button for about 3 seconds to enter descaling. You can add some citric acid or vinegar into water which can help for better descale, fill water in tank until max level and let water dispensing out until empty. The Descaling flash will unlock.


INSTRUCTION MANUAL

The first usage

Before first use, discard the first 5 measures of boiling water in order to remove any residue that may remain from the manufacturing process as well as flush out the system.


Usage Instruction

1. Open the lid, fill the water tank with the desired amount of water and close the lid. Note: the water level must be less the MAX level and over the MIN level. (Tips: Suggest to use fresh water in the appliance.)
2. Make sure the plug is connected to the proper wall outlet.
3. Place your cup or container on the removable water tray, make sure it aligns with the spout.
4. Select the temperature and volume you want and press the button "Start/Stop" to operate the appliance.
5. Press the button "Start/Stop", the appliance will stop working at once.
 - 5.1 If you set the water volume according to 100ml/ 200ml/ 300ml/ 400ml. When the set amount of water has been reached, the machine will stop automatically.**
** When the amount of water flowing is complete as set, the machine will have a beeping sound. If you press the "Start/Stop" button once, the machine will run again."
 - 5.2 if you select volume by 000 (continual). When sufficient amount of water is obtained, press the button "Start/Stop", the appliance will stop working.
6. Wait for the water to stop flowing. Therefore take out the container.

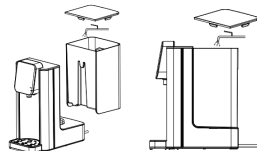

Remarks

1. If the appliance stop to operate with beep sound and the PCB panel show E7 symbol, means the water is lack, need to fill the cool water in the water tank immediately.
2. The appliance can memorize the last operation method anytime without disconnecting the plug. But if unplugged, the default setting is 95°C and water volume 000 (continual).
3. The water volume will undulate within -15% to +15%
4. The appliance have manual thermostat to recover the heating function for abnormal operation, if the unit is no power, stop working, not boiling the water, you can reset the thermostat by using the reset key to press the reset hole on the back of appliance for several times under plug out, after that plug in and operate the appliance. (See more details "Reset switch usage")
5. After cleaning the appliance, please open the drainage stopper in order to clean up waste water. Please tighten the drainage stopper after opening it.
6. If found water leakage from the bottom, pls tighten the drainage stopper.

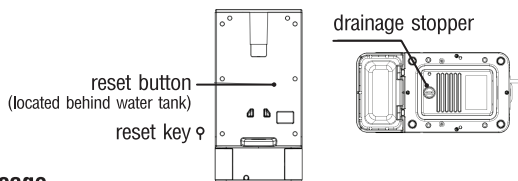

Reset switch usage

Excess use or using without water will activate the boiler's thermal safety device and the appliance will stop working. Should this occur, unplug and allow to cool before reattaching the water tank and filling with water, detaching the water tank. Use the reset key to press the reset switch on the rear of the appliance before reattaching the water tank and filling with water.


INSTRUCTION MANUAL

Care and Cleaning

1. Always remove the plug from the supply before cleaning.
2. Always wait for the appliance to cool completely before cleaning and storage.
3. Removable water tank and drip tray, can be washed as normal kitchenware.

Water disposal from the water tray

When the water tray is full, grasp and stabilize the appliance by one hand, use another hand to lift up the water tray slightly to remove it, empty the water tray and insert it into the original place with proper force.

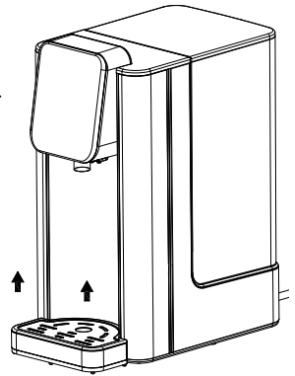

Descaling

1. Add a citric acid-based descaling product into the empty WATER TANK.
2. Fill the WATER TANK just below the MAX marker (2.7L) and stir the mixture well.
3. Place an empty cup or container onto the REMOVABLE DRIP TRAY and plug in the appliance.
4. Press the unlock button, then press the Volume button for about 3 seconds to enter descaling.
5. Wait for the mixture to dispense through the WATER SPOUT into the cup or container until full.
6. Discard the mixture and repeat until the WATER TANK is empty.
7. Finally, fill the WATER TANK with fresh, clean water and repeat the above steps until the WATER TANK is empty to flush out the system.

Cautions

Please read the following instruction carefully before using this Instant Hot Water Dispenser for your own and properties safety.

1. Do not touch the boiled water and steam in order to protect against the scald by the boiled water and hot steam.
2. Do not touch or unplug with wet hand, to avoid electric shock and to protect yourself.
3. Check to ensure your electricity supply matches that shown on the rating plate.
4. Do not open the lid immediately after boiling as steam may escape.
5. Do not put any heavy objects on the cable to avoid damage of wiring, fire and short circuit.
6. Do not use damaged/too loose/too tight cable cord to the wall socket, to avoid short circuit and fire.
7. Please do not move the Instant Hot Water Dispenser while it is working, it is harmful and dangerous to your body.
8. Do not tear or pull the cable cord and do not place in a hot place.
9. Always unplug after usage.
10. If there is some dirt on the plug, use damp cloth to clean.
11. Plug or unplug carefully by holding to the cord grip.
12. Plug the Instant Hot Water Dispenser to the wall socket tightly.
13. Use only fresh water.
14. Do not operate with the the water level below the MIN marker (0.5L).
15. Do not immerse any part of the Instant Hot Water Dispenser in the water that it will cause short circuit and damage your unit.
16. Do not overfill past the MAX capacity marker (2.7L).
17. Place the Instant Hot Water Dispenser on the dry, level surface and stabled place.
18. Do not leave unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use.
19. Do not let the children use the Instant Hot Water Dispenser without parents or experienced user.
20. If the Instant Hot Water Dispenser have a problem, please stop using and contact to customer service center.
Do not repair or modify by yourself.