


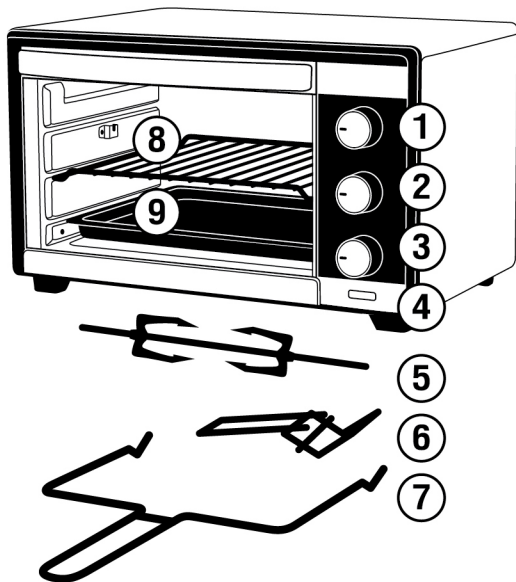

เตาอบไฟฟ้า

Electric Oven

ช่วยให้การทำอาหารและขนมของคุณสะดวกสบายขึ้น ด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายของเตาอบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น การอบ การอุ่น และการย่าง ครบครันในเครื่องเดียว

ส่วนประกอบ

1. ปุ่มปรับระดับอุณหภูมิ
2. ปุ่มปรับระบบการทำงาน
3. ปุ่มจับเวลา
4. ไฟแสดงการทำงาน
5. แกดเสียบล็อค
6. คำนับกด
7. ก๊วยแกดเสียบล็อค
8. ตะแกรง
9. ถาดรอง

รหัสสินค้า	รุ่น	ชื่อสินค้า	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ขนาด (กว้างxยาวxสูง(ซม.))
150000672	650000672	เตาอบไฟฟ้า 19 ลิตร DN19E	1,380	220 - 240	46 x 31 x 27
150000673	650000673	เตาอบไฟฟ้า 28 ลิตร DN28E	1,600	220 - 240	51 x 37.5 x 31
150001241	650001241	เตาอบไฟฟ้า 60 ลิตร DN60C	2,200	220 - 240	62.5 x 46.2 x 41.5

คุณสมบัติพิเศษ

- ชุดอุปกรณ์เสริม ได้แก่ แกดเสียบล็อค ถาดรองและตะแกรงสำหรับอบ
- มีพัดลมกระจายความร้อนเพื่อการทำอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตั้งเวลาได้ 60 นาที และมีเสียงเตือนเมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน
- ตั้งอุณหภูมิได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 100-250 องศาเซลเซียส
- สะดวกต่อการใช้งานด้วย 6 ฟังก์ชัน
- ปุ่มควบคุมง่ายต่อการใช้งานและมองเห็นได้ชัดเจน

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

- ก่อนการใช้งานครั้งแรก ควรทำให้เตาอบไฟฟ้าร้อนที่อุณหภูมิสูงสุดเป็นเวลา 15 นาที เพื่อกำจัดกลิ่นซึ่งอาจตกค้าง

วิธีการใช้งาน

1. วางเตาอบไฟฟ้าในตำแหน่งที่ใกล้กับเตาเสียบ
2. เปิดเตาอบไฟฟ้าก่อนการใช้งานประมาณ 5-10 นาที
3. นำอาหารวางลงบนภาชนะ ตะแกรง หรือแกนเสียบไก่ แล้วปิดประตูเตาอบไฟฟ้า
4. ตั้งอุณหภูมิตามความต้องการ
5. เลือกฟังก์ชันที่ต้องการ มีทั้งหมด 6 ฟังก์ชัน ดังนี้



หมายถึง **ไฟบน** เหมาะกับการย่างเนื้อสัตว์ หรือผักในอบชีส



หมายถึง **ไฟล่าง** เหมาะกับการลวกอาหาร หรือขนมที่ต้องการให้ด้านล่างกรอบ



หมายถึง **ไฟบน ไฟล่าง** เหมาะกับการอบขนมเค้ก



หมายถึง **ไฟล่าง และพัดลมทำงาน** เหมาะกับการทำพายชีส



หมายถึง **ไฟบน ไฟล่าง และพัดลมทำงาน** เหมาะกับการทำขนมปังกรอบ หรือพิซซ่า



หมายถึง **ไฟบน ไฟล่าง แกนเสียบไก่ และพัดลมทำงาน** เหมาะกับการทำไก่ย่าง

6. ตั้งเวลาการทำงานตามต้องการ เตาอบไฟฟ้าจะเริ่มการทำงานเมื่อถึงเวลา และมีเสียงเตือนเมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน หากต้องการยกเลิกการทำงานให้หมุนปุ่มจับเวลาไปยังตำแหน่ง **"OFF"**

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

- ถอดปลั๊กไฟก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
- หลังการใช้งานทุกครั้ง ควรรอให้เตาอบไฟฟ้าเย็นลง แล้วจึงทำความสะอาดและจัดเก็บ
- ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมดภายในเตาอบไฟฟ้าหลังการใช้แต่ละครั้ง เพื่อป้องกันการสะสมของไขมันสัตว์ หรือไขมันพืช และหลีกเลี่ยงกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
- ตะแกรง, ภาชนะ และแกนเสียบไก่ สามารถถอดออกและล้างได้เหมือนภาชนะใส่อาหารทั่วไป
- ทำความสะอาดภายนอกเตาอบไฟฟ้าด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ และใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้งทุกครั้ง
- ไม่ควรนำวัสดุทำความสะอาดที่มีลักษณะหยาบ หรือแหลมทำความสะอาด ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดรอยและเสียหายได้
- ควรทำทุกส่วนแห้งสนิท ก่อนนำกลับมาใช้งานเตาอบไฟฟ้าครั้งต่อไป

คำเตือนและข้อควรระวัง

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนการใช้งาน เพื่อความปลอดภัย

1. เตาอบไฟฟ้าควรมีพื้นที่วางด้านบน 10 ซม. และความสูงจากด้านบนสุดของเตาอบไฟฟ้าควรมีความสูงอย่างน้อยที่สุด 30 ซม. เพื่อให้มีอากาศหมุนเวียนอย่างเพียงพอ
2. ควรใช้เตาเสียบที่แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ หากใช้แรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าหรือต่ำกว่า อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและไฟดูด
3. ควรจับปลั๊กไฟให้แน่นขณะเสียบปลั๊ก หรือขณะดึงออกจากเตาเสียบ (ไม่ควรดึงที่สายไฟ)
4. ควรเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่แน่น
5. ควรเก็บเตาอบไฟฟ้าให้พ้นจากแสงแดด, พื้นที่ที่มีความร้อน และพื้นที่ที่เปียกชื้น และควรจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก
6. ห้ามจับหรือถอดปลั๊กด้วยมือที่เปียกชื้น เพราะอาจเป็นสาเหตุให้ไฟฟ้าดูด และเกิดอันตรายต่อชีวิตได้
7. ห้ามเสียบปลั๊กเตาอบไฟฟ้าร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นพร้อมกันหลายเครื่อง เพราะอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และไฟดูดได้
8. ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสียหาย หลวม หรือชำรุด เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้
9. ห้ามพันหรือห้อยสายไฟและปลั๊กไฟ
10. ห้ามนำเตาอบไฟฟ้าไปจุ่มน้ำหรือแช่น้ำโดยเด็ดขาด
11. ห้ามปล่อยไฟเตาอบไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งาน หรือผู้ปฏิบัติงานในการใช้เครื่อง
12. ห้ามวางวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงบนเตาอบไฟฟ้า ได้แก่ กระดาษแข็ง, พลาสติก, แก้ว, ไม้ หรือวัตถุไวไฟ
13. ห้ามวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนบานประตูเตาอบไฟฟ้า เพราะบานประตูเตาอบไฟฟ้าที่ทำงานจากแรงจลน์อาจแตกได้
14. ห้ามวางเตาอบไฟฟ้าไว้ใกล้แก๊สหรือแหล่งที่มีอุณหภูมิสูง หรือตั้งเตาอบไฟฟ้าตรงกับพัดลมไฟฟ้า เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเตาอบไฟฟ้า
15. พื้นผิวของเตาอบไฟฟ้าจะร้อนมากขณะทำงาน อย่าสัมผัสเตาอบไฟฟ้า ขณะใช้งานหรือหลังการใช้งาน ควรใช้ที่จับเมื่อเปิดหรือปิดประตูเตาอบ
16. ควรใช้ตามฉลากเพื่อใส่และถอดภาชนะออกจากเตาอบไฟฟ้า
17. หากสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนฝ่ายบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
18. หากพบว่าเตาอบไฟฟ้ามีปัญหา ให้หยุดการใช้งานทันที และติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ห้ามทำการซ่อมหรือดัดแปลงเอง
19. เครื่องใช้ไม่มีเจตนาให้ทำงานด้วยตัวตลอดเวลาภายนอก หรือระบบควบคุมระยะไกลแยกต่างหาก

การรับประกัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรับประกันสินค้า)

- รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า และต้องส่งใบรับประกันส่วนของบริษัทฯ กลับคืนมายังบริษัทฯ ด้วย
- การรับประกันครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เกิดจากความบกพร่องในการผลิต โดยไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานผิดประเภท หรือเกิดจากความประมาทในการใช้งาน รวมถึงความเสียหายหรือตามอายุการใช้งาน
- กรุณานำใบรับประกันสินค้ามาแสดงทุกครั้งที่มีรายการเสียหายมาแสดงทุกครั้งที่มีติดต่อกับบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะชดเชยตามรายละเอียดความสมบูรณ์ของเอกสารการรับประกันเป็นสำคัญ

บริษัท ไทยสแตนเลสตีล จำกัด 10 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา


กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2730-7999 โทรสาร : 0-2730-7990

THAI STAINLESS STEEL CO.,LTD. 10 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Klongton-Nua,

Vadhana, Bangkok 10110, Thailand Tel : +66 2730-7999 Fax : +66 2730-7990

http://www.seagull-brand.com E-mail : seagull@seagull-brand.com



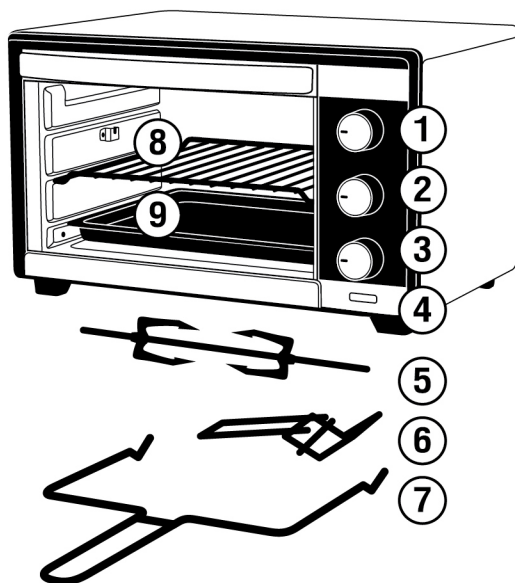

Electric Oven

เตาอบไฟฟ้า

helping your cooking and baking more comfortable with various functions of the electric oven whether it be baking, warming and roasting in one appliance.

Name of parts

1. Temperature selector
2. Function selector
3. Timer selector
4. Indicator light
5. Rotisserie
6. Tray handle
7. Rotisserie handle
8. Wire rack
9. Tray

Product Code	Model No.	Model Name	Watt	Volt	Size W x L xH (cm)
150000672	650000672	Electric Oven 19 Litres DN19E	1,380	220 - 240	46 x 31 x 27
150000673	650000673	Electric Oven 28 Litres DN28E	1,600	220 - 240	51 x 37.5 x 31
150001241	650001241	Electric Oven 60 Litres DN60C	2,200	220 - 240	62.5 x 46.2 x 41.5

Product Specification

- Accessories are rotisserie, tray and wire rack.
- The convection helps the efficient cooking.
- 60 minutes timer and beep sound at the end of the programmed time.
- 100-250 degree celsius temperature setting.
- Easy to cook with 6 functions.
- Control knob : easy to use and see.

The first usage

- Before your first usage, Heat up the electric oven at max temperature for approximately 15 minutes to eliminate packing odor.

Usage Instruction

1. Select a suitable position close to an electric socket.
2. Heat up the electric oven before using 5-10 minutes.
3. Put food on tray, wire rack or rotisserie, then close the door.
4. Turn the Temperature selector.
5. Turn the Function selector. There are totally 6 functions.



Upper heating element, fit for roasting steak or baking spinach and cheese.



Lower heating element working together with convection function, fit for baking pizza.



Lower heating element, fit for food warming or pastry cases where you need a crispy underside.



Upper and lower heating elements working together with convection function, fit for baking biscuits or muffins.



Upper and lower heating elements, fit for baking cakes.



Upper and lower heating elements working together with rotisserie and convection function, fit for roasting chicken.

6. Turn the Timer selector. dial to the desired cooking time. The electric oven will start when timer setting and make a beep sound at the end of the programmed time.

If you would like to cancel the programmed time, turn the Timer selector dial to position "OFF"

Care and Cleaning

- Always unplug the power supply before cleaning.
- Always wait for the electric oven to cool down before cleaning and storage.
- It is important to you clean the entire appliance after using to prevent an accumulation of grease and avoid unpleasant odor.
- Wire rack, tray and rotisserie are removable and can be washed as normal kitchenware.
- Clean outside of the electric oven with a damp cloth and, then wipe with a dry cloth.
- Do not use abrasive cleaners or sharp utensils to clean the electric oven, it may cause of scratch or damage.
- Let all parts dry thoroughly before using.

Cautions

Please read the following instructions carefully before using this electric oven for your safety.

1. The electric oven needs at least 10 cm clearance space on all sides and at least 30 cm above. This is to allow adequate air circulation.
2. Using 220-240V socket. If you use higher or lower voltage, it may cause of short circuit and electric shock.
3. Plug and unplug carefully by holding the plug (not the cable).
4. Plug the unit to the wall socket tightly.
5. Keep the electric oven and cable away from heat, direct sunlight, moisture and keep out of reach of children.
6. **Do not** touch or unplug by wet hand to protect yourself from electric shock and hazard.
7. **Do not** plug the electric oven with other appliances, it may cause of short circuit and electric shock.
8. **Do not** use damaged or too loose or too tight plug to the wall socket, to avoid short circuit and fire.
9. **Do not** damage cable and plug by hardly tear or pull the cable or plug.
10. **Do not** immerse the electric oven in the water.
11. **Do not** let the children use the electric oven without parents or experienced user.
12. **Do not** put any of the following materials in or on the top of the electric oven : cardboard, plastic, candle or flammable materials.
13. **Do not** put anything heavy on the electric oven's door, which the door is made from glass, will be broken.
14. **Do not** put the electric oven close to a gas burner or other source of high temperature or direct to an electric fan which may affect temperature control.
15. The electric oven body surface becomes very hot during operation. **Do not** touch the oven during using or after using. Use the Door Handle to open and close the electric oven's door.
16. Use Tray Handle to insert or remove the tray from the electric oven.
17. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
18. If the electric oven have a problem, please stop using and contact customer service center. **Do not** repair or modify by yourself.
19. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Warranty (Please read the detail in warranty certificate)

- 1 year warranty from the purchasing date, with the warranty form filled and return to the company.
- Warranty only covers manufacturing defect. Damage resulting from misuse, carelessness and worn part from usage will not be in the warranty.
- Bringing the warranty certificate every time when bringing the appliance in for service. The warranty document must be completed to receive services.

บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด 10 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2730-7999 โทรสาร : 0-2730-7990

THAI STAINLESS STEEL CO.,LTD. 10 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Klongton-Nua,
Vadhana, Bangkok 10110, Thailand Tel : +66 2730-7999 Fax : +66 2730-7990

<http://www.seagull-brand.com> E-mail : seagull@seagull-brand.com

